

# Návod k obsluze a montáži Elektrické varné desky



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze a montáži.  
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

# Obsah

---

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění .....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>Popis přístroje.....</b>                               | <b>13</b> |
| Varná deska.....                                          | 13        |
| KM 6540 FR .....                                          | 13        |
| KM 6542 FR, KM 6542 FL.....                               | 14        |
| Ovládací a zobrazovací prvky .....                        | 15        |
| Údaje k varným zónám.....                                 | 16        |
| <b>První uvedení do provozu .....</b>                     | <b>17</b> |
| První čištění varné desky.....                            | 17        |
| První uvedení varné desky do provozu .....                | 17        |
| Miele@home .....                                          | 18        |
| Con@ctivity.....                                          | 21        |
| <b>Princip funkce varných zón .....</b>                   | <b>24</b> |
| <b>Varné nádoby .....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>Tipy pro úsporu energie .....</b>                      | <b>26</b> |
| <b>Rozsah nastavení .....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>Obsluha .....</b>                                      | <b>28</b> |
| Princip ovládání.....                                     | 28        |
| Zapnutí varné desky .....                                 | 29        |
| Nastavení stupně výkonu .....                             | 29        |
| Změna stupně výkonu .....                                 | 29        |
| Vypnutí varné zóny/varné desky .....                      | 29        |
| Ukazatel zbytkového tepla .....                           | 30        |
| Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení..... | 30        |
| Připnutí .....                                            | 31        |
| Automatika uvedení do varu.....                           | 32        |
| Udržování teploty .....                                   | 33        |
| <b>Časovač.....</b>                                       | <b>34</b> |
| Kuchyňský budík .....                                     | 34        |
| Automatické vypnutí varné zóny .....                      | 35        |
| <b>Doplňkové funkce.....</b>                              | <b>36</b> |
| Stop & Go.....                                            | 36        |
| Recall.....                                               | 36        |
| Demonstrační mód.....                                     | 37        |
| Zobrazení údajů o varné desce .....                       | 37        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní zařízení .....</b>                  | <b>38</b> |
| Zablokování zprovoznění / blokování .....           | 38        |
| Bezpečnostní vypnutí .....                          | 40        |
| Ochrana proti přehřátí/ochrana nádobí .....         | 41        |
| <b>Programování.....</b>                            | <b>42</b> |
| <b>Informace pro zkušební ústav .....</b>           | <b>45</b> |
| <b>Čištění a ošetřování.....</b>                    | <b>46</b> |
| <b>Co udělat, když ... ..</b>                       | <b>48</b> |
| <b>Příslušenství k dokoupení.....</b>               | <b>51</b> |
| <b>Servisní služba .....</b>                        | <b>52</b> |
| Kontakt při závadách .....                          | 52        |
| Typový štítek.....                                  | 52        |
| Záruka .....                                        | 52        |
| <b>Instalace .....</b>                              | <b>53</b> |
| Bezpečnostní pokyny pro vestavbu .....              | 53        |
| Bezpečnostní vzdálenosti .....                      | 54        |
| Pokyny k montáži .....                              | 58        |
| Montáž bez rámu se zabroušením .....                | 58        |
| Montáž bez rámu pro zapuštění .....                 | 59        |
| Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená .....       | 60        |
| KM 6540 FR .....                                    | 60        |
| KM 6542 FR .....                                    | 61        |
| Montáž bez rámu se zabroušením .....                | 62        |
| Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění ..... | 64        |
| KM 6542 FL .....                                    | 64        |
| Montáž bez rámu pro zapuštění .....                 | 65        |
| Elektrické připojení .....                          | 66        |
| <b>Informační listy výrobků .....</b>               | <b>69</b> |
| <b>Prohlášení o shodě.....</b>                      | <b>70</b> |

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

Tato varná deska odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Neodborné používání však může vést k poranění osob a věcným škodám.

Než varnou desku uvedete do provozu, přečtěte si pozorně návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím ochráníte sebe a zabráníte škodám na varné desce.

Podle normy IEC 60335-1 upozorňuje Miele výslovně na to, že je bezpodmínečně nutné přečíst si a dodržovat kapitolu věnovanou instalaci varné desky a bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.

Miele neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nedbání těchto pokynů.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

## Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato varná deska je určena pro používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tato varná deska není určena k používání venku.
- ▶ Používejte varnou desku výhradně v domácnosti k přípravě jídel a udržování jejich teploty. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřijatelné.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychologickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné varnou desku bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem. Tyto osoby smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

# Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

## Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy bez dozoru pohybovat v blízkosti varné desky.
- ▶ Děti starší než osm let smí varnou desku obsluhovat bez dozoru jen tehdy, když jim byla vysvětlena tak, že ji mohou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí čistit varnou desku bez dozoru.
- ▶ Dohlízejte na děti, které se zdržují v blízkosti varné desky. Nikdy nenechte děti hrát si s varnou deskou.
- ▶ Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedovolte dětem, aby se k varné desce přiblížily, dokud nevychladne natolik, že je vyloučeno jakékoli nebezpečí popálení.
- ▶ Nebezpečí popálení. V odkládacích prostorech nad varnou deskou nebo za ní neukládejte předměty, které by mohly zajímat děti. Děti by jinak mohly být sváděny k lezení na přístroj.
- ▶ Nebezpečí popálení a opaření. Otočte ucha hrnců a rukojeti pánví stranou nad pracovní plochu, aby děti nemohly nádobí stáhnout a popálit se.
- ▶ Nebezpečí udušení. Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Používejte zablokování zprovoznění, aby varnou desku nemohly bez dozoru zapnout děti. Když varnou desku používáte, zapněte blokování, aby děti nemohly změnit (zvolená) nastavení.

## Technická bezpečnost

- ▶ Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím. Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společnostmi Miele.
- ▶ Poškozená varná deska může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte varnou desku ohledně zjevných poškození. Nikdy neuvádějte do provozu poškozenou varnou desku.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz varné desky je zajištěn jen tehdy, když je připojena k veřejné elektrické síti.
- ▶ Elektrická bezpečnost varné desky je zajištěna jen tehdy, když je připojena k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku varné desky musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se varná deska nepoškodila. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Varnou desku pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Používejte varnou desku jen vestavěnou, aby byla zajištěna její bezpečná funkce.
- ▶ Tato varná deska nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce varné desky. Nikdy neotvírejte plášť varné desky.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Opravy varné desky smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů Miele garantuje, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné díly smíte nahradit jen originálními náhradními díly.
- ▶ Varná deska není určena pro provoz s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.
- ▶ Varnou desku musí k elektrické síti připojit kvalifikovaný elektrikář (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- ▶ Když je poškozený přívodní síťový kabel, musí ho kvalifikovaný elektrikář nahradit speciálním přívodním síťovým kabelem (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Elektrické připojení“).
- ▶ Při instalačních a údržbářských pracích stejně jako při opravách musí být varná deska úplně odpojená od elektrické sítě. Zajistíte to tím, že
  - je vypnutý jistič elektrické instalace nebo
  - je vyšroubovaná šroubovací pojistka elektrické instalace nebo
  - je vytažená elektrická zástrčka (je-li k dispozici) ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte za připojovací síťový kabel, nýbrž za zástrčku.
- ▶ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při závadě nebo když se objeví praskliny, trhliny nebo pukliny ve sklokeramické desce, neuvádějte varnou desku do provozu nebo ji ihned vypněte. Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Zavolejte servisní službu.
- ▶ Pokud je varná deska vestavěná za čelem nábytku (např. dvířky), čelo nábytku nikdy nezavírejte, když varnou desku používáte. Za zavřeným čelem nábytku se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit varná deska, montážní skříň a podlaha. Čelo nábytku zavřete až po zhasnutí ukazatelů zbytkového tepla.

## Provozní zásady

- ▶ Varná deska se během provozu zahřeje na vysokou teplotu a zůstane horká ještě nějakou dobu po vypnutí. Až když zhasnou všechny ukazatele zbytkového tepla, nehrozí již nebezpečí popálení.
- ▶ Předměty v blízkosti zapnuté varné desky mohou začít hořet v důsledku vysokých teplot.  
Varnou desku nikdy nepoužívejte k vytápění místností.
- ▶ Přehřáté oleje a tuky se mohou vznítit. Při práci s oleji a tuky nenechte varnou desku nikdy bez dozoru. Hořící oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Vypněte varnou desku.  
Zaduste plameny opatrně poklicí nebo hasicí houní.
- ▶ Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru. Krátké vaření a smažení mějte stále pod dohledem.
- ▶ Plameny mohou zapálit tukové filtry odsávače par. Pod odsávačem par nikdy neflambujte.
- ▶ Když se zahřejí nádoby se spreji, snadno vznětlivé kapaliny nebo hořlavé materiály, mohou se vznítit. Proto snadno vznětlivé předměty nikdy neuchovávejte v zásuvkách přímo pod varnou deskou. Případné příborníky musí být z žáruvzdorného materiálu.
- ▶ Nikdy neohřívejte prázdné varné nádoby.
- ▶ V uzavřených plechovkách vzniká při zavařování a ohřívání přetlak, v jehož důsledku se mohou roztrhnout. Nepoužívejte varnou desku k zavařování a ohřívání plechovek.
- ▶ Když varnou desku přikryjete, hrozí při nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teple nebezpečí, že se vznítí, praskne nebo roztaví materiál pokrývky. Varnou desku nikdy nepřikrývejte, např. krycími deskami, plátnem nebo ochrannou fólií.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Při zapnutí varné desce, nechtěném zapnutí nebo zbytkovém teplo hrozí nebezpečí, že se zahřejí kovové předměty odložené na varné desce. Jiné materiály se mohou roztavit nebo vznítit. Vlhké poklice hrnců se mohou pevně přisát. Varnou desku nikdy nepoužívejte jako odkládací plochu. Po použití vypněte varné zóny.
- ▶ Můžete se spálit o horkou varnou desku. Při všech pracích s horkou varnou deskou si chraňte ruce chňapkami nebo rukavicemi na hrnce. Používejte jen suché rukavice nebo chňapky. Mokrý nebo vlhký textilie lépe vedou teplo a mohou vyvolat popálení párou.
- ▶ Když v blízkosti varné desky používáte elektrický přístroj (např. ruční mixér), dbejte na to, aby se jeho přírodní síťový kabel nedostal do styku s horkou varnou deskou. Mohla by se poškodit izolace kabelu.
- ▶ Sůl, cukr nebo zrnka písku, např. z čištění zeleniny, mohou způsobit škrábance, když se dostanou na spodní stranu nádobí. Než na varnou desku postavíte nádobí, dávejte pozor, aby dno nádobí i sklokeramická deska byly čisté.
- ▶ Když na sklokeramickou desku spadnou byť i malé předměty jako např. solnička, mohou v ní vzniknout trhliny nebo praskliny. Dávejte pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly žádné předměty.
- ▶ Horké předměty na senzorových tlačítkách a ukazatelích by mohly poškodit elektroniku, která se nachází pod nimi. Proto horké hrnce a pánve nikdy nestavte na senzorová tlačítka a ukazatele.
- ▶ Když se na horkou varnou desku dostane cukr, jídla obsahující cukr, umělá hmota nebo alobal a roztaví se, poškodí při chladnutí sklokeramickou desku. Varnou desku okamžitě vypněte a tyto látky ihned důkladně seškrábněte škrabkou na sklo. Použijte při tom chňapky. Sklokeramickou desku pak po vychladnutí dočistěte čistícím prostředkem na sklokeramiku.
- ▶ Zahřívání prázdných hrnců mohou vést k poškození sklokeramické desky. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.

## Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

---

- ▶ Drsná dna hrnců a pánví poškrábou sklokeramickou desku. Použijte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem.
- ▶ Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým otěrem a škrábancům.
- ▶ Nádobí z umělé hmoty nebo hliníkové fólie se při vysokých teplotách taví. Nepoužívejte nádobí z umělé hmoty nebo hliníkové fólie.
- ▶ Rám varné desky, u fasetových varných desek okraj varné desky a ovládací prvky se mohou vlivem následujících faktorů zahřát na vysokou teplotu: doba trvání provozu, vysoké stupně výkonu, velké varné nádobí a počet varných zón v provozu.
- ▶ Varné nádobí z hliníku nebo s hliníkovým dnem může způsobit skvrny s kovovým leskem. Tyto skvrny se dají odstranit čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavec „Čištění sklokeramické plochy“).
- ▶ Když znečištění působí delší dobu, může se připevni a za určitých okolností se již nedá odstranit. Znečištění odstraňujte co nejdříve, a když stavíte varné nádobí, dbejte na to, aby bylo dno nádobí čisté, zbavené tuků a suché.
- ▶ V žádném případě nepřipravujte potraviny přímo na sklokeramické ploše. Použijte vždy vhodné varné nádobí.

### Čištění a ošetřování

- ▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.
- Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

# Váš příspěvek k ochraně životního prostředí

---

## Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odbere obal zpět.

## Likvidace starého přístroje


Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zužitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

## Varná deska


KM 6540 FR

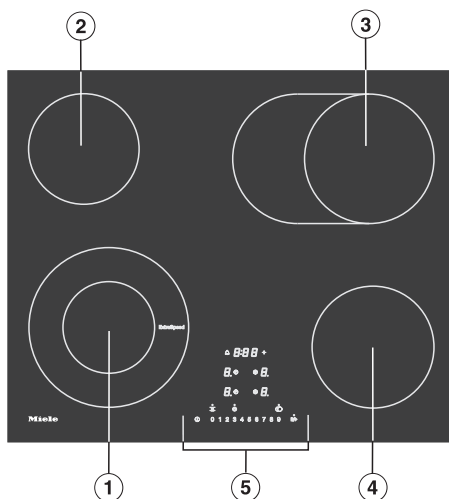

- ① dvouokruhá varná zóna ExtraSpeed
- ② jednookruhá varná zóna
- ③ jednookruhá varná zóna/varná zóna pro pekáč
- ④ jednookruhá varná zóna
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky


# Popis přístroje

KM 6542 FR, KM 6542 FL

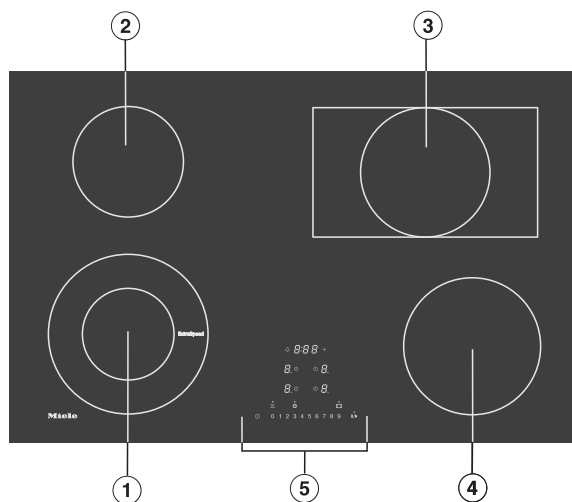

- ① dvouokruhová varná zóna ExtraSpeed
- ② jednookruhová varná zóna
- ③ jednookruhová varná zóna/varná zóna pro pekáč
- ④ jednookruhová varná zóna
- ⑤ ovládací a zobrazovací prvky

## Ovládací a zobrazovací prvky

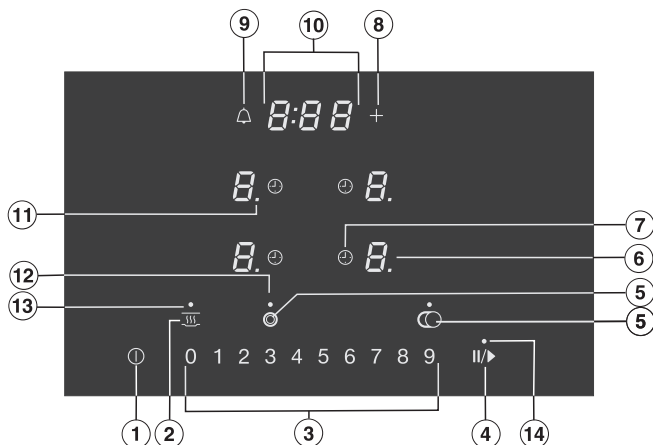

### Senzorová tlačítka

- ① zapnutí/vypnutí varné desky
- ② funkce udržování teploty
- ③ ovládací stupnice
  - nastavení stupně výkonu
  - nastavení časů pro časovač
- ④ Stop&Go
- ⑤ připnutí dalšího topného okruhu
- ⑥ volba a zobrazení varných zón
 

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <i>0</i>      | varná zóna připravena k provozu |
| <i>h</i>      | stupeň udržování teploty        |
| <i>1 až 9</i> | stupeň výkonu                   |
| <i>≡</i>      | zbytkové teplo                  |
| <i>R</i>      | automatika uvedení do varu      |
- ⑦ automatické vypnutí varné zóny
- ⑧ zadání/změna času
- ⑨ kuchyňský budík

# Popis přístroje

## Ukazatele/kontrolky

⑩ ukazatel časovače

0:00 až čas  
9:59

LOC aktivováno zablokování zprovoznění/blokování

dE aktivován demonstrační mód

⑪ rozšířený rozsah nastavení stupňů výkonu

⑫ připnutí

⑬ aktivována funkce udržování teploty

⑭ aktivována funkce Stop&Go

## Údaje k varným zónám

| KM 6540 FR |                |                            |
|------------|----------------|----------------------------|
| varná zóna | Ø v cm*        | výkon ve wattech při 230 V |
| ①          | 12,0/21,0      | 1 200/2900                 |
| ②          | 14,5           | 1 200                      |
| ③          | 17,0/17,0x26,5 | 1 500/2 400                |
| ④          | 16,0           | 1 500                      |
|            |                | celkem: 8 000              |

| KM 6542 FR, KM 6542 FL |                |                            |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| varná zóna             | Ø v cm*        | výkon ve wattech při 230 V |
| ①                      | 12,0/21,0      | 1 200/2900                 |
| ②                      | 14,5           | 1 200                      |
| ③                      | 17,0/17,0x29,0 | 1 500/2 600                |
| ④                      | 18,0           | 1 800                      |
|                        |                | celkem: 8 500              |

- Přilepte typový štítek, který je součástí dokumentace dodané s Vaším přístrojem, na místo k tomu určené v kapitole „Servisní služba“.
- Odstraňte ochranné fólie a nálepky, které mohou být na přístroji umístěny.

### První čištění varné desky

- Před prvním použitím svoji varnou desku otřete vlhkou utěrkou a osušte ji.

### První uvedení varné desky do provozu

Kovové součásti jsou nakonzervovány ochranným prostředkem. Při prvním uvádění přístroje do provozu tak vznikají zápachy a případně výpary.

Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.

# První uvedení do provozu

## Miele@home

Předpoklad: domácí WiFi síť

Vaše varná deska je vybavena integrovaným WiFi modulem. Varnou desku lze propojit s domácí WiFi sítí.

Pokud je i Váš odsávač par zapojen do domácí WiFi sítě, můžete využívat automatické ovládání odsávače par prostřednictvím funkce Con@ctivity. Další informace k tomu najdete v návodu k obsluze a montáži svého odsávače par.

Zajistěte, aby byl v místě instalace Vaší varné desky k dispozici dostatečně silný signál Vaší WiFi sítě.

Máte několik možností, jak svoji varnou desku připojit k WiFi síti.

V režimu síťové pohotovostní služby varná deska vyžaduje max. 2 W.

## Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupnost nabízených funkcí.

## Disponibilita Miele@home

Použití Miele@mobile App závisí na dostupnosti Miele@home Services ve Vaší zemi.

Service Miele@home není k dispozici v každé zemi.

Informace k dostupnosti obdržíte na internetové stránce [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Aplikace Miele@mobile

Aplikaci Miele@mobile si můžete stáhnout zadarmo z Apple App Store® nebo Google Play Store™.



Po nainstalování Miele@mobile App na mobilním koncovém zařízení můžete provádět tyto akce:

- vyvolat informace o provozním stavu varné desky
- vyvolat informace o průběhu programu varné desky
- vytvořit síť Miele@home s dalšími přístroji pro domácnost Miele, které mají možnost WiFi připojení

## Vytvoření Miele@home

### Připojení přes App


Připojení k síti můžete vytvořit pomocí Miele@mobile App.

- Nainstalujte Miele@mobile App na svém mobilním koncovém zařízení.

Pro přihlášení budete potřebovat:

1. Heslo Vaší WiFi sítě.
2. Heslo Vaší varné desky.

U hesla varné desky se jedná o posledních 9 číslic výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku.

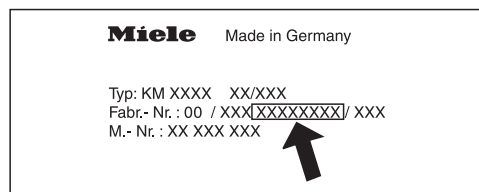

- Zapněte varnou desku.
- Spusťte Miele@mobile App.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 5.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód **C:01**.

Nyní máte 10 minut času na na-konfigurování WiFi sítě.

- Proveďte postup, který Vás vede v App.

### Připojení přes WPS

**Předpoklad:** Máte router schopný WPS (WiFi Protected Setup).

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 6.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo (maximálně 120 sekund).

WPS přihlašování je aktivní jen během těchto 120 sekund.

- Aktivujte na svém routeru funkci WPS.

Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód **C:02**. Pokud nebylo možné navázat spojení, objeví se na ukazateli časovače kód **C:01**. Možná jste na svém routeru neaktivovali WPS dostatečně rychle. Proveďte znovu výše uvedené kroky.

**Tip:** Pokud Váš WiFi router nedisponuje WPS jako způsobem spojení, použijte připojení přes Miele@mobile App.

# První uvedení do provozu

---

## Stornování postupu

- Stiskněte libovolné senzorové tlačítko.

## Vynulování nastavení

Při výměně routeru není vynulování nutné.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 9.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód  $\mathcal{E}:00$ .

Nastavení vraťte, když varnou desku vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu upotřebenou varnou desku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k varné desce.

## Con@ctivity

Con@ctivity popisuje přímou komunikaci mezi Vaší varnou deskou a odsávacím par Miele. Con@ctivity umožňuje automatické řízení odsávacího par v závislosti na provozním stavu Vaší varné desky.

Další informace k tomu najdete v návodu k obsluze a montáži svého odsávacího par.

V režimu síťové pohotovostní služby varná deska vyžaduje max. 2 W.

## Disponibilita WiFi spojení

WiFi spojení sdílí frekvenční rozsah s jinými zařízeními (např. mikrovlnami, dálkově řízenými hračkami). Kvůli tomu se mohou vyskytovat dočasné nebo úplné poruchy spojení. Proto nelze zaručit trvalou dostupnost nabízených funkcí.

## Aktivace funkce Con@ctivity

### Con@ctivity přes domácí WiFi síť (Con@ctivity 3.0)

Předpoklad:

- domácí WiFi síť
- WiFi kompatibilní odsávací par Miele

- Zapojte svoji varnou desku a svůj odsávací par do domácí WiFi sítě (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Miele@home“).

Funkce Con@ctivity se aktivuje automaticky.

# První uvedení do provozu

## Con@ctivity přes přímé WiFi spojení (Con@ctivity 3.0)

Předpoklad: WiFi kompatibilní odsávač par Miele

Pokud nemáte k dispozici domácí síť, můžete navázat přímé spojení mezi varnou deskou a odsávačem par.

- Vypněte odsávač par.
- Podržte stisknuté tlačítko **+** (**B\***).
- Současně stiskněte tlačítko **—** (**1\***).

\* Odsávače par se senzorovými tlačítky.

Údaj **2** svítí trvale, údaj **3** bliká.

Odsávač par je během následujících dvou minut připravený na spojení.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 7.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače během pokusu o spojení zobrazuje běžící světlo. Pokud bylo spojení úspěšné, objeví se na ukazateli časovače kód **Ĺ:02**. Pokud nebylo možné navázat spojení, objeví se na ukazateli časovače kód **Ĺ:01**. Provedte znovu výše uvedené kroky.

Na odsávači par po úspěšném spojení trvale svítí údaje **2** a **3**.

- Stiskněte tlačítko doběhu <sup>5</sup>**15**, abyste opustili režim připojování na odsávači par.

Funkce Con@ctivity je nyní aktivovaná.

Když existuje přímé WiFi spojení, varná deska a odsávač par nemohou být zapojeny do domácí sítě. Pokud to budete žádat později, musíte nejprve zrušit přímé WiFi spojení mezi varnou deskou a odsávačem par (viz kapitola „První uvedení do provozu“, odstavec „Con@ctivity“ a kapitola „Odhlášení WiFi“ v návodu k obsluze a montáži odsávače par).

## Stornování postupu

- Stiskněte libovolné senzorové tlačítko.

## Vynulování nastavení

Při výměně routeru není vynulování nutné.

- Zapněte varnou desku.
- Stiskněte na 6 sekund současně senzorová tlačítka 0 a 9.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače zobrazí na 10 sekund kód  $\mathcal{E}:00$ .

Nastavení vraťte, když varnou desku vyřazujete, prodáváte nebo když uvádíte do provozu upotřebenou varnou desku. To je jediný způsob, jak zajistit, že jste odstranili všechny osobní údaje a předchozí uživatel tak již nemůže mít přístup k varné desce.


# Princip funkce varných zón

Jednookruhové varné zóny jsou vybaveny jedním topným pásem, dvouokruhové varné zóny a zóny pro pekáč dvěma topnými pásy. Podle modelu mohou být topné pásy oddělené kruhem.

Každá varná zóna má ochranu proti přehřátí (omezovač vnitřní teploty), která brání přehřátí sklokeramické desky (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“).


Když nastavíte stupeň výkonu, zapne se topení a skrz sklokeramickou desku vidíte topný pás. Topný výkon varných zón závisí na nastaveném stupni výkonu a je elektronicky regulován. To způsobuje „taktování“ varné zóny: topení se zapíná a vypíná.

## Jednookruhová varná zóna

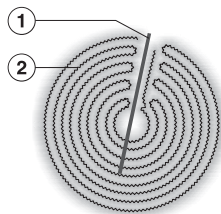


- ① ochrana proti přehřátí
- ② topný pás

## Dvouokruhová varná zóna

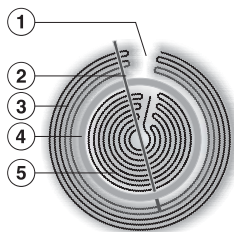


- ① podmíněno technicky, nejedná se o závadu
- ② ochrana proti přehřátí
- ③ vnější topný pás
- ④ izolační kruh
- ⑤ vnitřní topný pás

**Nejvhodnější** jsou kovové hrnce a pánve s tlustým dnem, které je ve studeném stavu mírně vyklenuté dovnitř. Při zahřívání se dno rozpíná a stojí rovně na varné zóně. Tak je optimálně vedeno teplo.



za studena



za horka

**Méně vhodné** je varné nádobí ze skla, keramiky nebo kameniny. Tyto materiály nevedou dobře teplo.

**Nevhodné** je nádobí z umělé hmoty nebo hliníku. Při vysokých teplotách se taví.

Varné nádobí z hliníku nebo s hliníkovým dnem může způsobit skvrny s kovovým leskem. Tyto skvrny se dají odstranit čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez (viz kapitola „Čištění a ošetřování“, odstavce „Čištění sklokeramické plochy“).


Vlastnosti dna nádobí mohou ovlivnit rovnoměrnou přípravu pokrmu (např. když má zhnědnout palačinka).

- Varné nádobí při přemísťování zvedejte. Tak zabráníte šmouhám vzniklým otěrem a škrábancům.
- Při pořizování pánví a hrnců si uvědomte, že se často uvádí maximální nebo horní průměr. Důležitý je ale (zpravidla menší) průměr dna.
- Pro optimální využití varné zóny zvolte varné nádobí s vhodným průměrem dna (viz kapitola „Popis přístroje“, odstavce „Udaje k varným zónám“).
- Používejte pouze hrnce a pánve s hladkým dnem. Drsná dna hrnců a pánví poškrábou sklokeramickou desku.

## Tipy pro úsporu energie

---

- Dbejte na to, aby dno hrnce nebo pánve souhlasilo s velikostí varné zóny nebo bylo o trochu větší. Tak nebude zbytečně vyzařovat teplo.

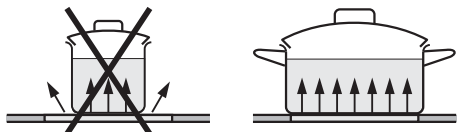

- Pokud je to možné, vařte jen v uzavřených hrncích nebo pánvích. Tak zabráníte zbytečnému úniku tepla.
- Pro malá množství zvolte malý hrnec. Malý hrnec na malé varné zóně vyžaduje méně energie než velký, jen málo naplněný hrnec na velké varné zóně.
- Vařte s malým množstvím vody.
- Po rozvaření nebo osmahnutí přepněte včas zpět na nižší stupeň výkonu.
- Při delších dobách přípravy vypněte varnou zónu již 5 až 10 minut před skončením doby přípravy. Tím využijete zbytkové teplo.
- Pro zkrácení doby přípravy použijte rychlovarný hrnec.

Z výroby je varná deska naprogramovaná na 9 stupňů výkonu. Pokud si přejete jemnější odstupňování, můžete je rozšířit na 17 stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“).

|                                                                                                                                                                                                   | Rozsahy nastavení      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | z výroby<br>(9 stupňů) | rozšířený<br>(17 stupňů) |
| rozpuštění másla, čokolády atd.<br>rozpuštění želatiny                                                                                                                                            | 1–2                    | 1–2.                     |
| ohřívání malých množství tekutin<br>udržování teploty pokrmů, které se snadno připalují<br>namáčení rýže                                                                                          | 1–3                    | 1–3.                     |
| ohřívání tekutých a polotuhých pokrmů<br>šlehání krémů a omáček, např. vinné pěny nebo omáčky<br>hollandaise<br>vaření mléčné kaše<br>příprava omelety a sázených vajec bez kůrky<br>dušení ovoce | 2–4                    | 2–4.                     |
| rozmrazování hluboce zmrazených jídel<br>dušení zeleniny, ryb<br>namáčení těstovin, luštěnin<br>namáčení obilovin                                                                                 | 3–6                    | 3–5.                     |
| uvedení do varu a další vaření větších množství                                                                                                                                                   | 4–6                    | 4.–5.                    |
| šetrné smažení (bez přepalování tuku) ryb, řízků, klobás,<br>sázených vajec, lívanců atd.                                                                                                         | 6–7                    | 6–7.                     |
| smažení bramboráků, placiček atd.                                                                                                                                                                 | 7–8                    | 7–8.                     |
| vaření velkých množství vody<br>restování velkých množství masa<br>uvedení do varu                                                                                                                | 8–9*                   | 8.–9*                    |

Tyto údaje jsou orientační. Vztahují se k normálním porcím pro 4 osoby. Při vyšších hrncích, při vaření bez poklice a pro větší množství je nutné vyšší nastavení. Když se připravují menší množství, je třeba zvolit nižší nastavení.

\* Varná zóna ExtraSpeed pracuje na stupni výkonu 9 se zvláště vysokým výkonem.

## Princip ovládání

Vaše sklokeramická varná deska je vybavena elektronickými sensorovými tlačítky, která reagují na dotyk prstu. Sensorové tlačítko zap./vyp. ① musíte při zapínání tisknout z bezpečnostních důvodů trochu déle než ostatní tlačítka. Každá reakce tlačítek je potvrzena akustickým signálem.

Při vypnutí varné desce jsou viditelné jen natištěné symboly sensorových tlačítek a ovládací stupnice pro nastavování stupňů výkonu. Když varnou desku zapnete, rozsvítí se další sensorová tlačítka.

Když chcete nastavit nebo změnit stupeň výkonu, varné zóny musí být „aktivní“. Pro aktivaci varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny. Když se dotknete ukazatele varné zóny, začne blikat. Dokud ukazatel bliká, je varná zóna „aktivní“ a můžete nastavit stupeň výkonu nebo čas.

**Výjimka:** Když je v provozu jen jedna varná zóna, lze stupeň výkonu změnit bez aktivace.

 Chybná funkce vinou znečištěných anebo zakrytých sensorových tlačítek.

Sensorová tlačítka nereagují nebo dochází k neúmyslnému spínání, případně dokonce k automatickému vypnutí varné desky (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“). Horké varné nádobí na sensorových tlačítkách nebo ukazatelích může poškodit pod nimi se nacházející elektroniku.

Sensorová tlačítka a ukazatele udržujte v čistotě.

Na sensorová tlačítka a ukazatele neodkládejte žádné předměty.

Na sensorová tlačítka a ukazatele neodkládejte horké varné nádobí.

 Nebezpečí požáru vyvolané přehřátým připravovaným pokrmem. Připravovaný pokrm, který není pod dozorem, se může přehřát a vznítit. Nenechte varnou desku za provozu bez dozoru.

## Zapnutí varné desky

- Stiskněte senzorové tlačítko ①.

Rozsvítí se další senzorová tlačítka.

Pokud nenásleduje další zadání, varná deska se po několika sekundách z bezpečnostních důvodů vypne.

## Nastavení stupně výkonu

- Postavte varné nádobí na požadovanou varnou zónu.
- Stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Na ovládací stupnici stiskněte senzorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

Na ukazateli varné zóny několik sekund bliká nastavený stupeň výkonu a pak trvale svítí.

## Změna stupně výkonu

- Stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Na ovládací stupnici stiskněte senzorové tlačítko odpovídající požadovanému stupni výkonu.

## Vypnutí varné zóny/varné desky

- Pro vypnutí varné zóny stiskněte příslušný ukazatel varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko 0 na ovládací stupnici.
- Pro vypnutí varné desky a tím všech varných zón stiskněte senzorové tlačítko ①.

## Ukazatel zbytkového tepla

Když je varná zóna horká, svítí po vypnutí ukazatel zbytkového tepla.

Čárky ukazatele zbytkového tepla hasnou postupně s postupujícím chladnutím varných zón. Poslední čárka zhasne až tehdy, když se lze bez nebezpečí dotknout varných zón.

Ukazatele zbytkového tepla blikají, když za provozu nebo při zbytkovém teple dojde k přerušení proudu.



Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Po skončení vaření jsou varné zóny horké.

Dokud svítí ukazatele zbytkového tepla, nedotýkejte se varných zón.

## Nastavení stupně výkonu – rozšířený rozsah nastavení

- Stiskněte ovládací stupnici mezi senzorovými tlačítky.

Nastavený stupeň výkonu několik sekund bliká a pak trvale svítí. Mezi-  
stupně jsou znázorněny svítící tečkou ve-  
dle čísla.

## Připnutí

### Dvouokruhová nebo tříokruhová varná zóna

Při zapnutí se automaticky připne druhý topný okruh. Kontrolka připnutí svítí, jen pokud bliká příslušný ukazatel varné zóny.

Druhý topný okruh lze zapnout nebo vypnout jen tehdy, když bliká příslušný ukazatel varné zóny.

### Zóna pro pekáč

Druhý topný okruh se musí připnout manuálně. Kontrolka připnutí svítí, pokud je připnutý topný okruh.

Když je připnut nebo vypnut druhý topný okruh, musí se znovu nastavit stupeň výkonu.

## Vypnutí topného okruhu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- V průběhu blikání ukazatele varné zóny stiskněte senzorové tlačítko ,  nebo  (podle modelu) tolikrát, až zhasne kontrolka připnutí.

## Připnutí topného okruhu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- V průběhu blikání ukazatele varné zóny stiskněte senzorové tlačítko ,  nebo  (dle modelu).

Rozsvítí se kontrolka připnutí.

- Nastavte požadovaný stupeň výkonu.

## Automatika uvedení do varu

Při aktivované automatice uvedení do varu se provádí rozehrívání s nejvyšším výkonem (uvedení do varu) a pak se přepne zpět na nastavený stupeň výkonu (stupeň následného vaření). Doba uvedení do varu závisí na nastaveném stupni následného vaření (viz tabulka).

### Aktivace automatiky uvedení do varu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
- Tiskněte senzorové tlačítko požadovaného stupně následného vaření tak dlouho, dokud nezazní signál a na ukazateli varné zóny se nerozsvítí *R*.

Během doby uvedení do varu (viz tabulka) bliká *R* střídavě s nastaveným stupněm výkonu na ukazateli varné zóny.

Když během doby uvedení do varu změňte stupeň následného vaření, automatické uvedení do varu deaktivujete.

### Deaktivace automatiky uvedení do varu

- Krátce stiskněte ukazatel požadované varné zóny.
  - Tiskněte nastavený stupeň následného vaření tak dlouho, dokud nezhasne *R*.
- nebo
- Nastavte jiný stupeň výkonu.

| stupeň následného vaření* | doba uvedení do varu [min:sek] |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 1:20                           |
| 1.                        | 2:00                           |
| 2                         | 2:45                           |
| 2.                        | 3:25                           |
| 3                         | 4:05                           |
| 3.                        | 4:45                           |
| 4                         | 5:30                           |
| 4.                        | 6:10                           |
| 5                         | 6:50                           |
| 5.                        | 7:10                           |
| 6                         | 1:20                           |
| 6.                        | 2:00                           |
| 7                         | 2:45                           |
| 7.                        | 2:45                           |
| 8                         | 2:45                           |
| 8.                        | 2:45                           |
| 9                         | –                              |

\* Stupně následného vaření s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“). Při vysokých stupních následného vaření jsou nutné jen relativně krátké doby uvedení do varu, protože při těchto nastaveních se obecně zahřívá prázdné varné nádobí pro restování.

## Udržování teploty

Funkce udržování teploty slouží k udržování teploty horkých jídel přímo po přípravě, ne k opětovnému ohřívání vychladlých jídel.

Maximální doba udržování teploty je 2 hodiny.

- Jídla udržujte teplá výhradně ve varném nádobí (hrnec/pánev). Varné nádobí přikryjte poklicí.
- Pevná nebo hustá jídla (bramborová kaše, hustá polévka) občas zamíchejte.
- Ztráty živin začínají při přípravě potravin a při udržování teploty pokračují. Čím déle se potraviny udržují teplé, tím větší jsou ztráty živin. Doba udržování teploty by měla být co nejkratší.

## Aktivace/deaktivace udržování teploty

- Stiskněte ukazatel požadované varné zóny.

Ukazatel varné zóny začne blikat.

- Stiskněte senzorové tlačítko .

# Časovač

Když chcete použít časovač, musí být varná deska zapnutá.

Můžete nastavit čas od 1 minuty (0:01) do 9 hodin 59 minut (9:59).

Časy do 59 minut se zadávají v minutách (0:59), časy od 60 minut v hodinách a minutách. Časy se zadávají v pořadí hodiny, místo desítek minut, místo jednotek minut. Časy se zadávají ovládací stupnicí a lze je upravit senzorovým tlačítkem +.

Příklad:

59 minut = 0:59, zadání: 5–9

80 minut = 1:20, zadání: 1–2–0

Po zadání první číslice trvale svítí ukazatel časovače, po zadání druhé číslice se první číslice přesune vlevo, po zadání třetí číslice se první a druhá číslice přesunou vlevo.

Časovač lze využít pro dvě funkce:

- pro nastavení kuchyňského budíku (⏰)
- pro automatické vypnutí varné zóny (⏻)

Funkce lze používat současně. Zobrazuje se vždy nejkratší čas a bliká senzorové tlačítko ⏰ (kuchyňský budík) nebo ⏻ (automatické vypnutí).

Když si chcete nechat zobrazit zbývající doby odpočítávané na pozadí, stiskněte senzorové tlačítko ⏰ nebo ⏻ požadované varné zóny.

## Kuchyňský budík

### Nastavení kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko ⏰.

Začne blikat ukazatel časovače.

- Nastavte požadovaný čas.

### Změna kuchyňského budíku

- Stiskněte senzorové tlačítko ⏰.
- Nastavte požadovaný čas.

### Vymazání kuchyňského budíku

- Tiskněte senzorové tlačítko ⏰ tak dlouho, dokud se na ukazateli časovače neobjeví 0:00.

## Automatické vypnutí varné zóny

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se automaticky vypne varná zóna. Funkci lze použít pro všechny varné zóny současně.

Když je naprogramovaný čas delší než maximálně přípustná doba provozu, bezpečnostní vypnutí vypne varnou zónu (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).

- Nastavte u požadované varné zóny stupeň výkonu.
- Stiskněte senzorové tlačítko  vedle příslušného ukazatele varné zóny.

Senzorové tlačítko  začne blikat.

- Nastavte požadovaný čas.

Senzorové tlačítko  začne blikat.

Když je naprogramováno více časů vypnutí, zobrazuje se nejkratší zbývajících doba a bliká příslušné senzorové tlačítko . Ostatní senzorová tlačítka  trvale svítí.

- Když si chcete nechat zobrazit zbývajících doby odpočítávané na pozadí, stiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny.

## Změna času vypnutí

- Stiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny.
- Nastavte požadovaný čas.

## Vymazání času vypnutí

- Stiskněte senzorové tlačítko  požadované varné zóny tak dlouho, dokud se na ukazateli varné zóny neobjeví 0:00.

nebo

- Ovládací stupnicí nastavte 0:00.

# Doplňkové funkce

---

## Stop & Go

Při aktivaci funkce Stop&Go se sníží stupeň výkonu všech zapnutých varných zón na 1.

Stupně výkonu varných zón a nastavení časovače se nedají změnit, lze jen vypnout varnou desku. Kuchyňský budík, časy vypnutí a časy pro uvedení do varu běží dál.

Při deaktivaci pracují varné zóny nadále s naposledy nastaveným stupněm výkonu.

Není-li funkce deaktivována do 1 hodiny, varná deska se vypne.

## Aktivace / deaktivace

- Stiskněte senzorové tlačítko II/►.

Funkci použijte, když je nutno rychle očistit ovládací prvky.

## Recall

Pokud byla varná deska za provozu omylem vypnuta, můžete touto funkcí obnovit všechna nastavení. Varná deska musí být znovu zapnuta 10 sekund po vypnutí.

- Zapněte opět varnou desku.
- Ihned po zapnutí stiskněte jedno z blikajících senzorových tlačítek varných zón.

### Demonstrační mód

Tato funkce umožňuje specializovaným obchodům prezentovat varnou desku bez vytápění.

#### Aktivace/deaktivace demonstračního módu

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně sensorová tlačítka 0 a 2.

Na ukazateli časovače několik sekund bliká *dE* střídavě s *On* (demonstrační mód aktivovaný) nebo *OFF* (demonstrační mód deaktivovaný).

### Zobrazení údajů o varné desce

Můžete si nechat zobrazit označení modelu a verzi software své varné desky. Na varných zónách nesmí být varné nádoby.

#### Označení modelu/sériové číslo

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně sensorová tlačítka 0 a 4.

Na ukazateli časovače se postupně objeví čísla oddělená čárkou.

Příklad: *12 34* (označení modelu KM 1234) – *1 23 45 67 89* (sériové číslo)

#### Verze software

- Zapněte varnou desku.
- Na ovládací stupnici tiskněte 6 sekund současně sensorová tlačítka 0 a 3.

Na ukazateli časovače se objeví 3 číslice:

Příklad: *1.23* = verze software 123.

# Bezpečnostní zařízení

## Zablokování zprovoznění / blokování

Vaše varná deska je vybavena zablokováním zprovoznění a blokováním, aby nebylo možné neúmyslně zapnout varnou desku nebo varné zóny nebo změnit nastavení.

**Zablokování zprovoznění** se aktivuje při vypnutí varné desce. Když je aktivované zablokování zprovoznění, nedá se zapnout varná deska a ovládat časovač. Nastavený kuchyňský budík běží dál. Varná deska je naprogramovaná tak, že se zablokování zprovoznění musí aktivovat manuálně. Je možné naprogramovat, aby se zablokování zprovoznění aktivovalo automaticky 5 minut po vypnutí varné desky (viz kapitola „Programování“).

**Blokování** se aktivuje při zapnutí varné desce. Když je aktivované blokování, dá se varná deska obsluhovat jen částečně:

- Lze vypnout varné zóny a varnou desku.
- Lze změnit nastavený kuchyňský budík.

Když při aktivovaném zablokování zprovoznění nebo blokování stisknete nedovolené senzorové tlačítko, zobrazuje se na ukazateli časovače několik sekund *LOL* a zazní signál.

### Aktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund senzorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví *LOL*. Zablokování zprovoznění je aktivované.

### Deaktivace zablokování zprovoznění

- Tiskněte 6 sekund senzorové tlačítko ①.

Na ukazateli časovače se krátce objeví *LOL*, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času je zablokování zprovoznění deaktivované.

## Aktivace blokování

- Stiskněte a podržte senzorové tlačítko +.
- Stiskněte senzorové tlačítko II/► a kombinaci tlačítek podržte stisknutou 6 sekund.

Na ukazateli časovače se odpočítávají sekundy. Po uplynutí času se na ukazateli časovače objeví **LOC**. Blokování je aktivované.

## Deaktivace blokování

- Stiskněte a podržte senzorové tlačítko +.
- Stiskněte senzorové tlačítko II/► a kombinaci tlačítek podržte stisknutou 6 sekund.

Na ukazateli časovače se krátce objeví **LOC**, pak se odpočítávají sekundy. Po uplynutí je blokování deaktivované.

# Bezpečnostní zařízení

## Bezpečnostní vypnutí

### Při zakrytí senzorových tlačítek

Vaše varná deska se automaticky vypne, když jedno nebo několik senzorových tlačítek zůstane déle než asi 10 sekund zakrytých, například dotykem prstu, překypěným připravovaným jídlem nebo odloženými předměty. Na ukazateli časovače se na několik sekund objeví *F*. Když je postiženo senzorové tlačítko ①, svítí *F* tak dlouho, dokud předměty nebo znečištění neodstraníte.

Když předměty nebo znečištění odstraníte, zhasne *F* a varná deska bude opět připravená k provozu.

### Je příliš dlouhá doba provozu.

Bezpečnostní vypnutí se automaticky aktivuje, když je varná zóna zahřívána neobvykle dlouhou dobu. Tato doba závisí na zvoleném stupni výkonu. Pokud je překročena, varná zóna se vypne a objeví se ukazatel zbytkového tepla. Když varnou zónu vypnete a zapnete, bude opět připravená k provozu.

Z výroby je varná deska naprogramovaná na bezpečnostní stupeň 0. V případě potřeby můžete nastavit vyšší bezpečnostní stupeň s kratší maximální dobou provozu (viz tabulka).

| stupeň výkonu* | maximální doba provozu [hod:min] |      |      |
|----------------|----------------------------------|------|------|
|                | bezpečnostní stupeň              |      |      |
|                | 0**                              | 1    | 2    |
| 1              | 10:00                            | 8:00 | 5:00 |
| 1.             | 10:00                            | 7:00 | 4:00 |
| 2/2.           | 5:00                             | 4:00 | 3:00 |
| 3/3.           | 5:00                             | 3:30 | 2:00 |
| 4/4.           | 4:00                             | 2:00 | 1:30 |
| 5/5.           | 4:00                             | 1:30 | 1:00 |
| 6/6.           | 4:00                             | 1:00 | 0:30 |
| 7/7.           | 4:00                             | 0:42 | 0:24 |
| 8              | 4:00                             | 0:30 | 0:20 |
| 8.             | 4:00                             | 0:30 | 0:18 |
| 9              | 1:00                             | 0:24 | 0:10 |

\* Stupně výkonu s tečkou jsou k dispozici jen při rozšířeném rozsahu stupňů výkonu (viz kapitola „Rozsahy nastavení“)

\*\* nastavení z výroby

### Ochrana proti přehřátí/ochrana nádobí

Každá varná zóna je vybavena ochranou proti přehřátí (omezovačem vnitřní teploty).

Varná zóna ExtraSpeed je navíc vybavená ochranou nádobí. Pokud chcete tuto funkci využívat, musíte změnit nastavení z výroby (viz kapitola „Programování“).

Když vybaví **ochrana proti přehřátí**, topení se vypíná a zapíná i při nejvyšším nastavitelném stupni výkonu.

Když vybaví **ochrana nádobí**, vypne se topení varné zóny. Na ukazateli varné zóny bliká  $\mathcal{G}$  střídavě s  $\mathcal{U}$ .

Ochrana proti přehřátí nebo ochrana nádobí může vybavit v těchto situacích:

- Na zapnuté varné zóně není umístěno žádné varné nádobí.
- Postavené varné nádobí se zahřívá prázdné.
- Dno varného nádobí nedosedá rovně na varnou zónu.
- Varné nádobí vede špatně teplo.

Vybavení ochrany proti přehřátí poznáte podle toho, že se topení zapíná a vypíná i při nejvyšším nastavitelném stupni výkonu.

# Programování

---

Naprogramování varné desky můžete přizpůsobit svým osobním potřebám. Můžete postupně změnit několik nastavení.

Po vyvolání programování se objeví senzorové tlačítko **+** a na ukazateli časovače *PC*. Po několika sekundách bliká na ukazateli časovače střídavě *P:01* (program 01) a *C:01* (kód).

## Změna naprogramování

### Vyvolání programování

- Při **vypnuté varné desce tiskněte současně** senzorová tlačítka ① a II/► tak dlouho, dokud se neobjeví senzorové tlačítko **+** a na ukazateli časovače *PC*.

### Nastavení programu

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) stiskněte senzorové tlačítko **+** tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo programu.

### Nastavení kódu

- Během zobrazování kódu (např. *C:01*) stiskněte senzorové tlačítko **+** tolikrát, až se na ukazateli objeví požadované číslo kódu.

### Uložení nastavení

- Během zobrazování programu (např. *P:01*) tiskněte senzorové tlačítko ① tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

### Bez uložení nastavení

- Tiskněte senzorové tlačítko II/► tak dlouho, dokud nezhasnou ukazatele.

| program <sup>1)</sup> |                                                    | kód <sup>2)</sup> | nastavení                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| P:01                  | demonstrační mód                                   | C:00              | demonstrační mód vyp.                         |
|                       |                                                    | C:01              | demonstrační mód zap. <sup>3)</sup>           |
| P:03                  | nastavení z výroby                                 | C:00              | neobnovení nastavení z výroby                 |
|                       |                                                    | C:01              | obnovení nastavení z výroby                   |
| P:04                  | rozsah stupňů výkonu                               | C:00              | 9 stupňů výkonu                               |
|                       |                                                    | C:01              | 17 stupňů výkonu <sup>4)</sup>                |
| P:05                  | ochrana nádobí varné zóny ExtraSpeed               | C:00              | vyp.                                          |
|                       |                                                    | C:01              | necitlivá                                     |
|                       |                                                    | C:02              | standardní                                    |
|                       |                                                    | C:03              | vysoce citlivá                                |
| P:06                  | potvrzovací tón při stisknutí senzorového tlačítka | C:00              | vyp. <sup>5)</sup>                            |
|                       |                                                    | C:01              | tichý                                         |
|                       |                                                    | C:02              | střední                                       |
|                       |                                                    | C:03              | hlasitý                                       |
| P:07                  | signální tón časovače                              | C:00              | vyp. <sup>5)</sup>                            |
|                       |                                                    | C:01              | tichý                                         |
|                       |                                                    | C:02              | střední                                       |
|                       |                                                    | C:03              | hlasitý                                       |
| P:08                  | zablokování zprovoznění                            | C:00              | jen manuální aktivace zablokování zprovoznění |
|                       |                                                    | C:01              | automatická aktivace zablokování zprovoznění  |
| P:09                  | maximální doba provozu                             | C:00              | bezpečnostní stupeň 0                         |
|                       |                                                    | C:01              | bezpečnostní stupeň 1                         |
|                       |                                                    | C:02              | bezpečnostní stupeň 2                         |

# Programování

| program <sup>1)</sup> |                                      | kód <sup>2)</sup> | nastavení                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>P:10</b>           | WiFi přihlášení                      | <b>C:00</b>       | neaktivní/deaktivováno                                                  |
|                       |                                      | C:01              | aktivní bez konfigurace                                                 |
|                       |                                      | C:02              | aktivní a nakonfigurováno                                               |
|                       |                                      | C:03              | spojení možné tlačítkem WPS                                             |
|                       |                                      | C:04              | WiFi se vynuluje na default (C:00)                                      |
|                       |                                      | C:05              | přímé WiFi spojení varné desky a odsávače par bez APP (Con@ctivity 3.0) |
| <b>P:12</b>           | rychlost reakce senzorových tlačítek | C:00              | pomalá                                                                  |
|                       |                                      | <b>C:01</b>       | standardní                                                              |
|                       |                                      | C:02              | rychlá                                                                  |

<sup>1)</sup> Neuvedené programy nejsou obsazeny.

<sup>2)</sup> Z výroby nastavený kód je vždy vytištěný tučně.

<sup>3)</sup> Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače objeví na několik sekund *dE*.

<sup>4)</sup> V textu a v tabulkách jsou rozšířené stupně výkonu pro lepší srozumitelnost znázorněny s tečkou za číslicí.

<sup>5)</sup> Potvrzovací tón sensorového tlačítka zap./vyp. se nevypíná.

## Zkušební jídla podle EN 60350-2

Z výroby je naprogramovaných 9 stupňů výkonu.

Pro zkoušky podle normy nastavte rozšířený rozsah stupňů výkonu (viz kapitola „Programování“).

| zkušební pokrm                           | Ø dna nádoby<br>(mm)    | poklice | stupeň výkonu |                    |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|--------------------|
|                                          |                         |         | předehřátí    | příprava<br>pokrmu |
| zahřívání oleje                          | 150                     | ne      | –             | 1–2                |
| lívance                                  | 180<br>(sendvičové dno) | ne      | 7             | 5.–7               |
| fritování hluboce<br>zmrazených pomfritů | dle normy               | ne      | 9             | 9                  |

# Čištění a ošetřování

 Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.

Po skončení vaření jsou varné zóny horké.

Vypněte varnou desku.

Než budete varnou desku čistit, nechte vychladnout varné zóny.

 Škody způsobené vnikající vlhkostí.

Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění varné desky nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Když použijete nevhodné čisticí prostředky, mohou se všechny povrchy zabarvit nebo změnit. Povrchy jsou náchylné na poškrábání.

Odstraňte ihned zbytky čisticích prostředků.

Nepoužívejte drhnoucí nebo škrabající čisticí prostředky.

■ Po každém použití varnou desku očistěte.

■ Varnou desku po každém čištění za vlhka osušte, abyste se vyhnuli zbytkům vodního kamene.

## Nevhodné čisticí prostředky

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- prostředky na ruční mytí
- čisticí prostředky obsahující sodu, alkálie, čpavek, kyseliny nebo chlor
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene
- odstraňovače skvrn a rzi
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla
- čisticí prostředky pro myčky nádobí
- spreje na grily a pečicí trouby
- čisticí prostředky na sklo
- tvrdé odírací kartáče a houbičky (např. houbičky na hrnce) nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků
- odstraňovače nečistot

## Čištění sklokeramické plochy



Škody způsobené špičatými předměty.

Těsnicí páska mezi varnou deskou a pracovní deskou se může poškodit.

Těsnicí páska mezi sklokeramikou a rámem se může poškodit.

Na čištění nepoužívejte špičaté předměty.

Při čištění prostředkem na ruční mytí se neodstraní všechna znečištění a zbytky. Vznikne neviditelná vrstvička, která vede k zabarvení sklokeramiky. Toto zabarvení se již nedá odstranit.

Čistěte sklokeramickou plochu pravidelně speciálním čisticím prostředkem na sklokeramiku.

- Odstraňte všechna hrubá znečištění vlhkou utěrkou, pevně ulpívající znečištění škrabkou na sklo.
  - Sklokeramickou plochu nakonec vyčistěte prostředkem Miele na čištění sklokeramiky a nerez oceli (viz kapitola „Příslušenství k dokoupení“, odstavec „Čisticí a ošetřovací prostředky“) nebo běžným čisticím prostředkem na sklokeramiku a kuchyňským papírem nebo čistou utěrkou. Čisticí prostředek nenanášejte na horkou sklokeramickou plochu, protože mohou vzniknout skvrny. Dbejte údajů výrobce čisticího prostředku.
  - Odstraňte zbytky čisticího prostředku vlhkou utěrkou a nakonec sklokeramickou plochu osušte.
- Zbytky čisticího prostředku se při příchutích vaření připečou a poškodí sklokeramiku. Dbejte na odstranění všech zbytků.
- **Skvrny** vzniklé z vodního kamene, vody a zbytků hliníku (kovově se lesknoucí skvrny) odstraňte čisticím prostředkem na sklokeramiku a nerez.
-  Nebezpečí popálení horkými varnými zónami.  
Během vaření jsou varné zóny horké. Než budete škrabkou na sklo odstraňovat zbytky cukru, plastů nebo alobalu z horké sklokeramické plochy, vezměte si chňapky na hrnce.
- Když se **cukr, umělá hmota nebo alobal** dostane na sklokeramickou plochu, vypněte varnou desku.
  - Tyto materiály **ihned**, tedy v horkém stavu, důkladně seškrábněte škrabkou na sklo.
  - Sklokeramickou plochu ve vychlazeném stavu pak očistěte podle výše uvedeného popisu.

## Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

| Problém                                                                                                                            | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nedá se zapnout varná deska nebo varné zóny.</b>                                                                                | Varná deska je bez proudu.<br>■ Zkontrolujte, zda nevybavil jistič elektrické instalace. Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu Miele (minimální jištění viz typový štítek).                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                    | Případně se vyskytla technická závada.<br>■ Odpojte přístroj asi na 1 minutu od elektrické sítě tak, že<br>– vypnete spínač příslušného jističe nebo úplně vyšroubujete tavnou pojistku nebo<br>– vypnete proudový chránič.<br>■ Pokud ani po opětovném zapnutí jističe nebo proudového chrániče nebo opětovném zašroubování pojistky nebude stále možné uvést varnou desku do provozu, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu. |
| <b>Při provozu nové varné desky se vytváří zápach nebo výpary.</b>                                                                 | Kovové součásti jsou chráněny ošetřovacím prostředkem. Proto může při prvním uvedení přístroje do provozu dojít k tvorbě zápachu a případně i výparů. Zápach a případně vystupující výpary nepoukazují na chybné připojení nebo závadu přístroje a nejsou zdraví škodlivé.                                                                                                                                                                          |
| <b>Po zapnutí varné desky nebo stisknutí některého senzorového tlačítka se na ukazateli časovače objeví na několik sekund LOC.</b> | Je aktivované zablokování zprovoznění nebo blokování.<br>■ Deaktivujte zablokování zprovoznění nebo blokování (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Zablokování zprovoznění / blokování“).                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problém                                                                                                          | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na ukazateli časovače bliká <math>F</math> a varná deska se automaticky vypne.</b>                            | <p>Je zakryté jedno nebo několik senzorových tlačítek, např. dotykem prstu, překypělým připravovaným jídlem nebo odloženými předměty.</p> <p>■ Odstraňte znečištění nebo předměty (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).</p>                                                            |
| <b>Po zapnutí varné desky se na ukazateli časovače krátce objeví <math>dE</math>. Nezahřívají se varné zóny.</b> | <p>Varná deska je v demonstračním módu.</p> <p>■ Tiskněte současně senzorová tlačítka 0 a 2 tak dlouho, dokud na ukazateli časovače nebude blikat <math>dE</math> střídavě s <math>dF</math>.</p>                                                                                                                         |
| <b>Automaticky se vypne některá varná zóna.</b>                                                                  | <p>Byla příliš dlouhá doba provozu.</p> <p>■ Varnou zónu znovu zapněte (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Bezpečnostní vypnutí“).</p>                                                                                                                                                                       |
| <b>Při zapnuté rozvařovací automatice se obsah varného nádobí neuvede do varu.</b>                               | <p>Ohřívají se velká množství potravin.</p> <p>■ Rozvařujte při nejvyšším stupni výkonu a pak přepněte ručně zpět.</p>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | <p>Varné nádobí vede špatně teplo.</p> <p>■ Použijte jiné varné nádobí, které lépe vede teplo.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obsah varného nádobí se uvede jen stěží do varu nebo vůbec ne.</b>                                            | <p>Varné nádobí vede špatně teplo.</p> <p>■ Použijte jiné varné nádobí, které lépe vede teplo.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                  | <p>Hrnc je příliš velký v poměru k varné zóně.</p> <p>■ Použijte menší hrnc.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  | <p>Není připnutý druhý topný okruh dvouokruhové varné zóny nebo zóny pro pekáč.</p> <p>■ Připněte druhý topný okruh.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zapíná a vypíná se topení varné zóny.</b>                                                                     | <p>Toto „taktování“ topení je normální. Taktování je způsobeno elektronickou regulací topného výkonu (viz kapitola „Princip funkce varných zón“).</p> <p>Pokud topení taktuje při nejvyšším stupni výkonu, vybavila ochrana proti přehřátí (viz kapitola „Bezpečnostní zařízení“, odstavec „Ochrana proti přehřátí“).</p> |
| <b>Bliká jeden nebo několik ukazatelů zbytkového tepla.</b>                                                      | <p>Během provozu nebo při zbytkovém teple vypadl proud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Co udělat, když ...

| Problém                                                                                                                                                                                                                         | Příčina a odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na ukazateli varné zóny ExtraSpeed bliká  střídavě s .</b> | <p>Vybavila ochrana nádobí.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Krátce stiskněte výběrové tlačítko varné zóny.</li></ul> <p>Ukazatel se změní, bliká jen . Varnou zónu můžete opět uvést do provozu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Senzorová tlačítka reagují příliš citlivě nebo necitlivě.</b>                                                                                                                                                                | <p>Změnila se citlivost senzorových tlačítek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nejprve se postarejte o to, aby na varnou desku nedopadalo přímé světlo (sluneční nebo umělé světlo) ani nebylo okolí varné desky příliš temné.</li><li>■ Odstraňte všechno varné nádobí a očistěte varnou desku od zbytků.<br/>Dbejte na to, aby nebyla zakrytá celá varná deska a senzorová tlačítka.</li><li>■ Asi na 1 minutu vypněte elektrické napájení varné desky.</li><li>■ Pokud po obnovení elektrického napájení problém nadále přetrvává, zavolejte servisní službu.</li></ul> |

Miele nabízí široký sortiment příslušenství Miele vhodných pro Vaše přístroje a čisticí a ošetřovací produkty.

Tyto produkty si můžete úplně snadno objednat v internetové prodejně Miele.

Tyto produkty obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého specializovaného prodejce Miele.


### **Čisticí a ošetřovací prostředky**

**Čisticí prostředek na sklokeramiku a nerez 250 ml**



Odstraňuje silnější znečištění, skvrny z vodního kamene a zbytky hliníku.

**Utěrka z mikrovlákna**



Na odstranění otisků prstů a mírných znečištění

# Servisní služba

---

## Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu například Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Servisní službu Miele si můžete vyžádat online na [www.miele.cz/service](http://www.miele.cz/service).

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba vyžaduje označení modelu a výrobní číslo (Fabr./SN/Nr.). Oba údaje najdete na typovém štítku.

## Typový štítek

Zde vlepte přiložený typový štítek. Dbejte na to, aby modelové označení souhlasilo s údaji na zadní straně tohoto dokumentu.



## Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na [www.miele.cz](http://www.miele.cz).

## Bezpečnostní pokyny pro vestavbu



Škody způsobené nesprávnou vestavbou.

Nesprávnou vestavbou se varná deska může poškodit.

Varnou desku nechte vestavět jen kvalifikovaným pracovníkem.



Nebezpečí úrazu napětím sítě.

Neodborným připojením k elektrické síti může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti jen kvalifikovaným elektrikářem.



Škody způsobené padajícími předměty.

Při montáži horních skříní nebo odsávače par se varná deska může poškodit.

Varnou desku vestavte až po montáži horních skříní a odsávače par.

► Dýhy pracovní desky musí být zpracované tepelně odolným lepidlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovací lišty musí být tepelně odolné.

► Varná deska nesmí být zabudována nad chladicími přístroji, myčkami nádobí, pračkami a sušičkami.

► Zajistěte, aby po vestavbě varné desky nebylo možné dotknout se síťového připojovacího kabelu.

► Síťový připojovací kabel nesmí po vestavbě varné desky přijít do styku s pohyblivými součástmi kuchyňských prvků (např. zásuvkou) a nesmí být vystaven mechanickému zatížení.


► Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti uvedené na následujících stranách.

# Instalace

---

## Bezpečnostní vzdálenosti

### Bezpečnostní vzdálenost nad varnou deskou

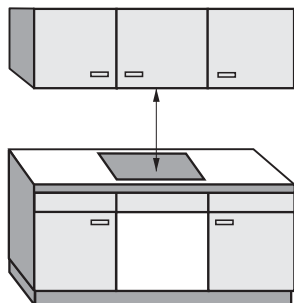

Mezi varnou deskou a nad ní umístěným odsávačem par musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost uváděná výrobcem odsávače.

Pokud jsou nad varnou deskou nainstalovány snadno vznětlivé materiály (např. závěsná polička), musí být bezpečnostní vzdálenost nejméně 600 mm.

Jestliže je pod odsávačem par vestavěno několik přístrojů, pro které jsou uvedeny různé bezpečnostní vzdálenosti, dodržte největší požadovanou vzdálenost.

## Bezpečnostní vzdálenost za přístrojem / vedle přístroje

Varnou desku byste měli přednostně vestavět tak, aby bylo hodně místa vpravo i vlevo.


Na zadní straně varné desky musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ① od stěny vysoké skříně nebo od zdi.

Na jedné straně varné desky (vpravo nebo vlevo) musí být dodržena níže uvedená minimální vzdálenost ②, ③ od stěny vysoké skříně nebo od zdi, na druhé straně minimální vzdálenost 300 mm.


① min. vzdálenost **vzadu** od výřezu v pracovní desce po zadní okraj pracovní desky:  
50 mm

② min. vzdálenost **vpravo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:  
50 mm.


③ min. vzdálenost **vlevo** od výřezu v pracovní desce k vedlejšímu nábytku (např. vysoké skříně) nebo ke stěně místnosti:  
100 mm.

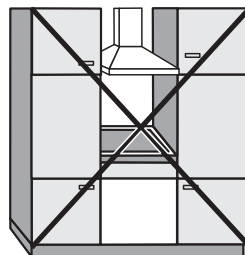


Není dovoleno

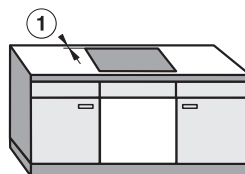

Velmi vhodné

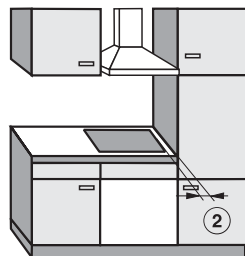

Nevhodné

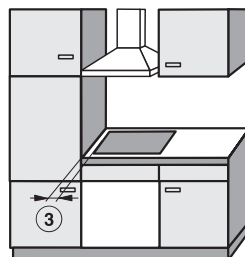

Nevhodné

# Instalace

---

## Vložené dno

Montáž vloženého dna pod varnou desku není nutná, ale dovolená.

Když se pod varnou desku bude montovat vložené dno, musí být vzdálenost mezi horním okrajem pracovní desky a horním okrajem vloženého dna nejméně 110 mm.

Pro uložení přívodního síťového kabelu je vzadu nutná mezera 10 mm. Když má varná deska externí připojovací svorkovnici, musí mít mezera nejméně 30 mm.

## Bezpečnostní vzdálenost od obložení výklenku

Jestliže se bude výklenek obkládat, musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi výřezem v pracovní desce a obložením, protože vysoké teploty mohou změnit nebo zničit materiály obložení.

U obložení z hořlavých materiálů (např. dřeva) musí být minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm.



U obložení z nehořlavých materiálů (např. kovu, přírodního kamene, keramických obkladaček) činí minimální vzdálenost ⑤ mezi výřezem v pracovní desce a obložením výklenku 50 mm minus tloušťka obložení.

Příklad: Tloušťka obložení výklenku 15 mm

50 mm - 15 mm = minimální vzdálenost 35 mm

### Plošně zarovnané varné desky

### Varné desky s rámem / fazetou

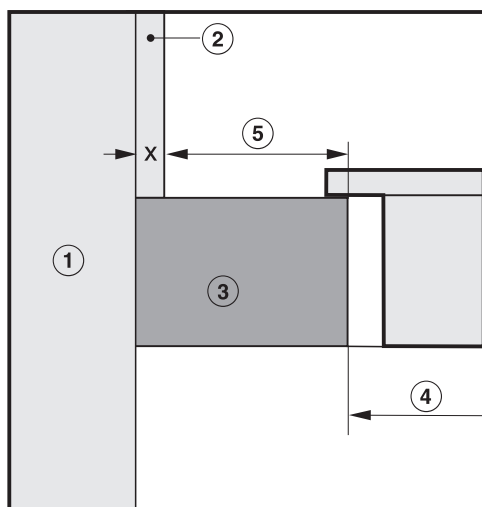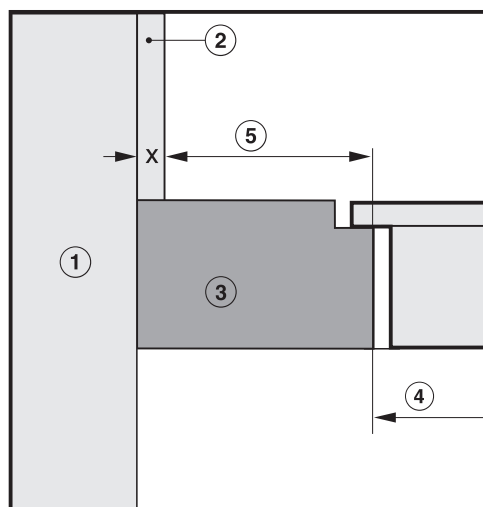


- ① zdivo
- ② rozměr obložení výklenku x = tloušťka obložení výklenku
- ③ pracovní deska
- ④ výřez v pracovní desce
- ⑤ minimální vzdálenost u  
**hořlavých** materiálů 50 mm  
**nehořlavých** materiálů 50 mm - rozměr x

# Instalace

## Pokyny k montáži

### Montáž bez rámu se zabroušením

### Těsnění mezi varnou deskou a pracovní deskou

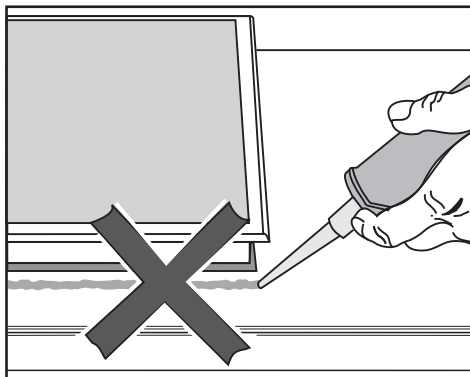


⚠ Škody způsobené chybnou vestavbou.

Když varnou desku utěsníte spárovací hmotou, mohou se varná deska i pracovní deska poškodit, když varnou desku budete případně potřebovat vymontovat.

Nepoužívejte spárovací hmotu mezi varnou deskou a pracovní deskou.

Těsnění pod okrajem varné desky zajišťuje dostatečné utěsnění vůči pracovní desce.

### Obkládaná pracovní plocha

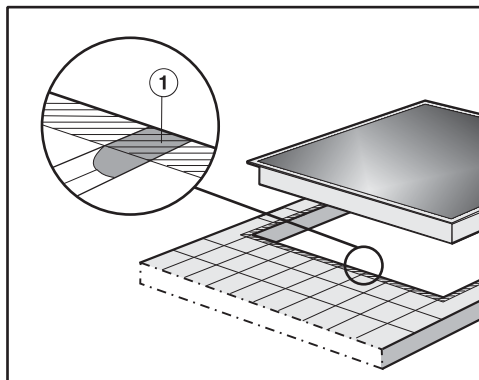

Spáry ① a šrafovaná oblast pod úložnou plochou varné desky musí být hladké a rovné, aby varná deska dosedla rovnoměrně a těsnění pod okrajem horní části přístroje zajišťovalo utěsnění vůči pracovní desce.

## Montáž bez rámu pro zapuštění

Montáž bez rámu pro zapuštění je možná jen do pracovních desek z přírodního kamene (žula, mramor), masivního dřeva a do obkládaných pracovních desek. Varné desky vyznačené příslušným upozorněním jsou vhodné také pro vestavbu do skleněných pracovních desek. V případě pracovních desek z jiných materiálů kontaktujte příslušného výrobce, zda je deska vhodná k vestavbě varné desky bez rámu pro zapuštění.

Světlá šířka spodní skříňky musí minimálně odpovídat vnitřku výřezu v pracovní desce (viz kapitola „Instalace“, odstavce „Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění“) tak, aby byla varná deska po vestavbě zespodu volně přístupná a aby bylo možné vyjmout dolní skříňku k provedení údržby. Pokud varná deska není po vestavbě zespodu volně přístupná, musí se odstranit spárovací hmota, aby bylo možné varnou desku vymontovat.

## Pracovní desky z přírodního kamene

Varná deska se nasazuje přímo na vyfrézovanou plochu.

## Pracovní desky z masivního dřeva, obkládané pracovní desky, skleněné pracovní desky


Varná deska se ve výřezu upevňuje dřevěnými lištami. Tyto lišty nejsou součástí dodávky a musí být zajištěny v místě instalace.

# Instalace

## Rozměry pro vestavbu – naplocho uložená


Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

### KM 6540 FR

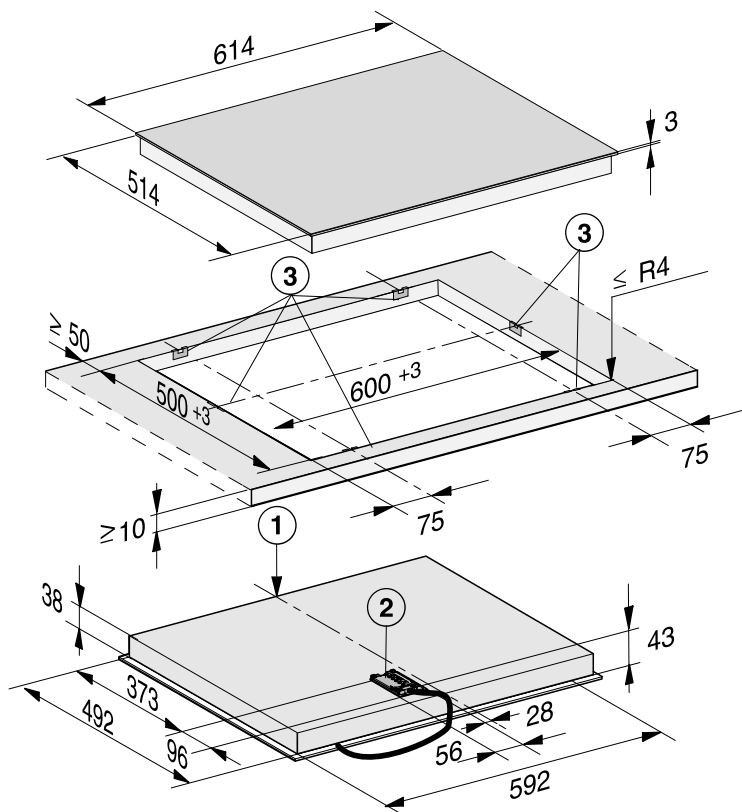

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice s přívodním síťovým kabelem  
délka přívodního síťového kabelu  $L = 1440$  mm
- ③ upínací pružiny

## KM 6542 FR

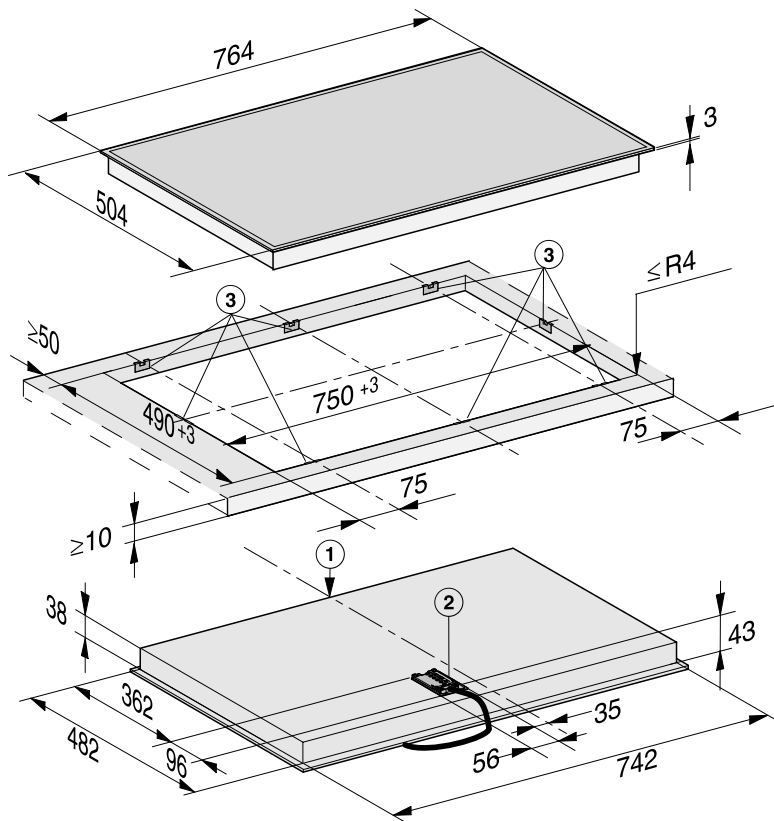

① vpředu

② připojovací svorkovnice s přívodním síťovým kabelem  
délka přívodního síťového kabelu  $L = 1440$  mm

③ upínací pružiny

# Instalace

## Montáž bez rámu se zabroušením

### Příprava pracovní desky

- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).

### Pracovní deska ze dřeva

- U pracovních desek ze dřeva zakonzervujte řezné plochy speciálním lakem, silikonovým kaučukem nebo zalévací pryskyřicí, abyste zabránili nabobtnání v důsledku vlhkosti. Těsnicí materiál musí být tepelně odolný.


Dávejte pozor, aby se tyto materiály nedostaly na povrch pracovní desky.

Těsnicí páska zajišťuje neklouzávé usazení varné desky ve výřezu. Mezera mezi rámem a pracovní deskou se časem zmenší.

### Přípevnění upínacích pružin

Přesné polohy upínacích pružin jsou uvedeny na vyobrazení příslušné varné desky.


### Pracovní deska ze dřeva

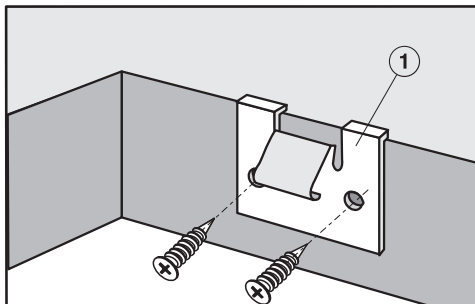


- Umístěte upínací pružiny ① na místech u horního okraje výřezu uvedených ve vyobrazení varné desky.
- Upevněte upínací pružiny ① dodanými vruty 3,5 x 25 mm.

## Pracovní deska z přírodního kamene

Na upevnění upínacích pružin potřebujete silnou oboustrannou lepicí pásku (nedodává se jako příslušenství).

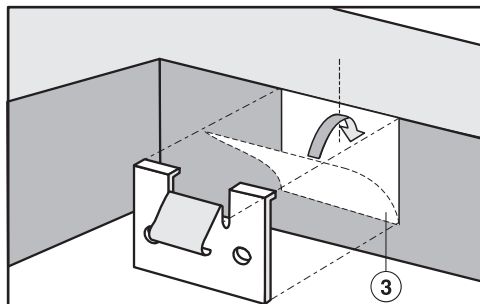

- Nalepte lepicí pásku ③ na místech u horního okraje výřezu uvedených ve vyobrazení varné desky.
- Umístěte upínací pružiny k hornímu okraji výřezu a pevně je přitiskněte.

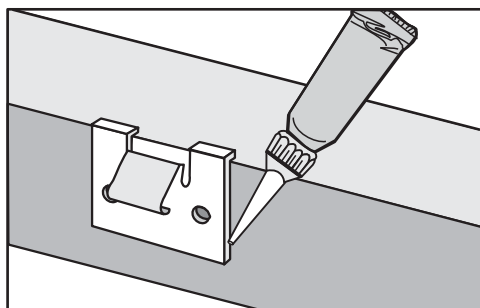

- Přilepte boční okraje a spodní okraj upínacích pružin silikonem.

## Nasazení varné desky

- Vedte přívodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte varnou desku volně do výřezu v pracovní desce.
- Oběma rukama tlačte okraj varné desky rovnoměrně dolů, až zřetelně zapadne. Dbejte na to, aby těsnění po zapadnutí dosedalo na pracovní desku a bylo tak zajištěno utěsnění vůči pracovní desce.

Jestliže těsnění v rozích nedosedá správně na pracovní desku, můžete poloměry rohů ( $\leq R4$ ) dodatečně opatrně upravit nožovou pilkou.

Varnou desku v žádném případě neutěsňujte navíc spárovací hmotou (např. silikonem).


- Připojte varnou desku k elektrické síti.
- Zkontrolujte funkci varné desky.

Varnou desku lze vyjmout jen speciálním náradím.

## Instalace

## Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

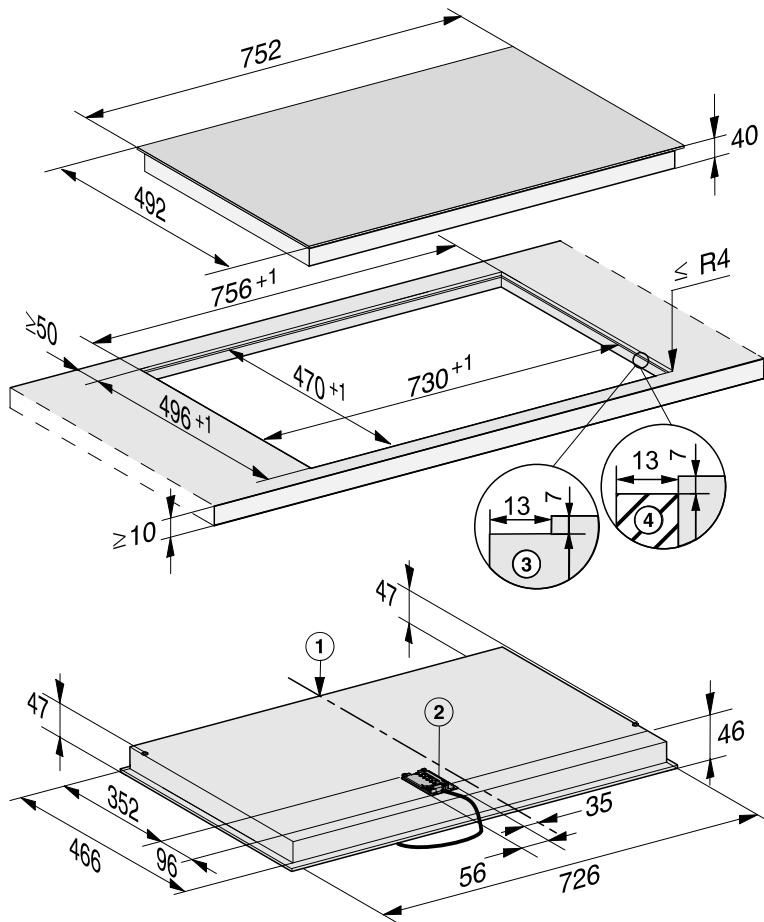**KM 6542 FL**

- ① vpředu
- ② připojovací svorkovnice s přívodním síťovým kabelem  
délka přívodního síťového kabelu  $L = 1440 \text{ mm}$
- ③ odstupňované frézování, pracovní deska z přírodního kamene
- ④ dřevěná lišta 13 mm (příslušenství není součástí dodávky)

## Montáž bez rámu pro zapuštění

- Vytvořte výřez v pracovní desce. Dbejte bezpečnostních vzdáleností (viz kapitola „Instalace“, odstavec „Bezpečnostní vzdálenosti“).
- Pracovní desky z masivního dřeva / obkládané pracovní desky / skleněné pracovní desky:  
Přípevněte dřevěné lišty 7 mm pod horním okrajem pracovní desky (viz obrázek v kapitole „Instalace“, odstavec „Rozměry pro vestavbu – bez rámu pro zapuštění“).
- Nalepte dodanou těsnicí pásku pod okraj varné desky.
- Vedte přírodní síťový kabel varné desky výřezem v pracovní desce směrem dolů.
- Položte varnou desku do výřezu a vystředte ji.

Spára mezi sklokeramickou deskou a pracovní deskou musí mít šířku nejméně 2 mm. Spára je nutná, aby bylo možné varnou desku utěsnit.

- Připojte varnou desku k elektrické síti.
- Zkontrolujte funkci varné desky.
- Vystříkejte spáru mezi varnou deskou a pracovní deskou tepelně odolným (min. 160 °C) silikonovým spárovacím prostředkem.



Škody způsobené nevhodným těsnicím prostředkem.

Nevhodný prostředek na utěsnění spár může poškodit přírodní kámen. U přírodního kamene a obkladaček z přírodního kamene použijte výhradně silikonovou spárovací hmotu vhodnou pro přírodní kámen. Dbejte pokynů výrobce.

## Elektrické připojení

 Škody způsobené nesprávným připojením.

Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Společnost Miele neodpovídá za škody (např. úraz elektrickým proudem), které vzniknou v důsledku neodborných instalačních nebo údržbářských prací nebo oprav nebo byly způsobeny chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem v místě instalace.

Varnou desku nechte připojit k elektrické síti kvalifikovaným elektrikářem.

Kvalifikovaný elektrikář musí přesně znát a svědomitě dodržovat národní předpisy a další předpisy energetických zásobovacích podniků.

Po montáži musí být zajištěná ochrana proti dotyku součástí s provozní izolací.

## Celkový výkon

viz typový štítek

## Připojovací údaje

Potřebné připojovací údaje najdete na typovém štítku. Tyto údaje musí souhlasit s příslušnými parametry sítě.

Možnosti připojení viz schéma připojení.

## Proudový chránič FI

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuje VDE (v Rakousku ÖVE) předřadit varné desce proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

## Odpojovací zařízení

Pro varnou desku musí existovat možnost odpojovacím zařízením odpojit všechny póly napájení od elektrické sítě. V odpojeném stavu musí mít kontakty vzdálenost nejméně 3 mm. K odpojovacím zařízením patří nadproudové ochrany a proudové chrániče.

## Odpojení od sítě

 **Nebezpečí úrazu napětím sítě.**  
Během opravářských anebo údrž-  
bářských prací může vést opětovné  
zapnutí napětí sítě k úrazu elek-  
trickým proudem.  
Po odpojení zajistěte síť proti opě-  
tovnému zapnutí.

Má-li se odpojit elektrický okruh od sítě,  
podle instalace provedte v rozvodu ná-  
sledující:

### Tavné pojistky

- Ze šroubovacích čepiček úplně vy-  
jměte pojistkové vložky.

### Šroubovací jističe

- Tiskněte kontrolní knoflík (červený),  
dokud nevyskočí knoflík uprostřed  
(černý).

### Vestavné jističe

- (jističe vedení, nejméně typu B neb  
C): přepněte páčku z polohy 1 (zap.)  
do polohy 0 (vyp.).

### Proudové chrániče

- (proudový chránič): přepněte hlavní  
vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy  
0 (vyp.) nebo stiskněte kontrolní tlačí-  
tko.

## Síťový připojovací kabel

Varná deska musí být připojena podle  
schématu připojení přípojným kabelem  
typu CYSY (s PVC izolací) vhodného  
průřezu.

Možnosti připojení viz schéma připojení.

Přípojně napětí přípustné pro Vaši  
varnou desku a příslušný jmenovitý  
příkon naleznete na typovém štítku.


## Výměna přívodního síťového kabelu

 **Nebezpečí úrazu napětím sítě.**  
Neodborným připojením může dojít  
k úrazu elektrickým proudem.  
Přívodní síťový kabel nechte vyměnit  
jen kvalifikovaným elektrikářem.

Při výměně přívodního síťového kabelu  
použijte výhradně kabel typu H 05 VV-F  
s vhodným průřezem. Přívodní síťový  
kabel je k dostání u výrobce nebo ser-  
visní služby.

# Instalace

## Připojovací schéma

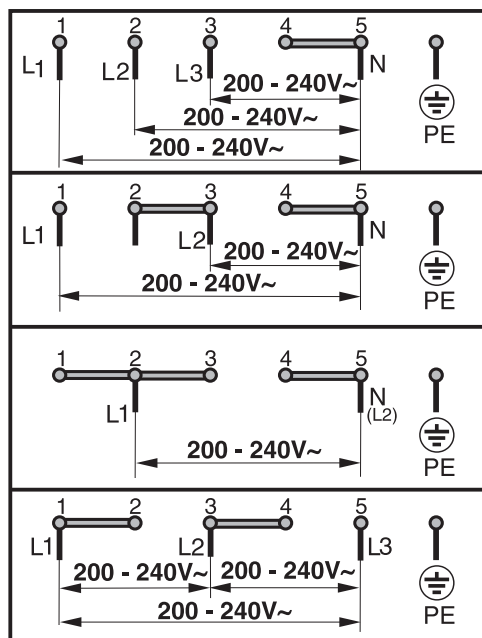

Následně jsou připojeny informační listy modelů popisovaných v tomto návodu k obsluze a montáži.

## Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikační značka modelu                                                                                                                                                                                                                                     | KM 6540                                                                                            |
| Počet varných zón a/nebo ploch                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                  |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón<br>U neokružových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch L/W | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x265 mm<br>4. = Ø 160 mm<br>5. =<br>6. = |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC <sub>electric cooking</sub> )                                                                                                                                                                 | 1. = 184,8 Wh/kg<br>2. = 189,8 Wh/kg<br>3. = 175,4 Wh/kg<br>4. = 179,2 Wh/kg                       |
| Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC <sub>electric hob</sub> )                                                                                                                                                                                     | 182,3 Wh/kg                                                                                        |

## Informace o elektrických varných deskách pro domácnost

dle nařízení komise (EU) č. 66/2014

| MIELE                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikační značka modelu                                                                                                                                                                                                                                     | KM 6542                                                                                            |
| Počet varných zón a/nebo ploch                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                  |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón<br>U neokružových varných zón nebo ploch: délka a šířka užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón nebo ploch L/W | 1. = Ø 120 / Ø 210 mm<br>2. = Ø 145 mm<br>3. = Ø 170 / 170x290 mm<br>4. = Ø 180 mm<br>5. =<br>6. = |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu přepočtenou na kg (EC <sub>electric cooking</sub> )                                                                                                                                                                 | 1. = 188,3 Wh/kg<br>2. = 190,6 Wh/kg<br>3. = 177,2 Wh/kg<br>4. = 192,2 Wh/kg                       |
| Spotřeba energie varné desky přepočtená na kg (EC <sub>electric hob</sub> )                                                                                                                                                                                     | 187,1 Wh/kg                                                                                        |

## Prohlášení o shodě

---

Miele tímto prohlašuje, že tato sklokeramická varná deska odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

- [www.miele.cz](http://www.miele.cz)
- Servis, vyžádání informací, návody k obsluze na [www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm](http://www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm) uvedením názvu výrobku nebo výrobního čísla

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kmitočtové pásmo | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
|------------------|-------------------------|

Maximální vysílací výkon < 100 mW

Miele spol. s r.o.  
Holandská 4, 639 00 Brno  
Tel.: 543 553 111-3  
Fax: 543 553 119  
Servis-tel.: 543 553 741-5  
E-mail: [info@miele.cz](mailto:info@miele.cz)  
Internet: [www.miele.cz](http://www.miele.cz)

**Servisní služba Miele**  
**příjem servisních zakázek**  
**800 MIELE1**  
**(800 643531)**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Německo

KM 6540 FR, KM 6542 FR, KM 6542 FL

cs-CZ

M.-Nr. 10 970 250 / 02