


Návod k obsluze a montáži Stolní výsuvný odsávač par - Downdraft

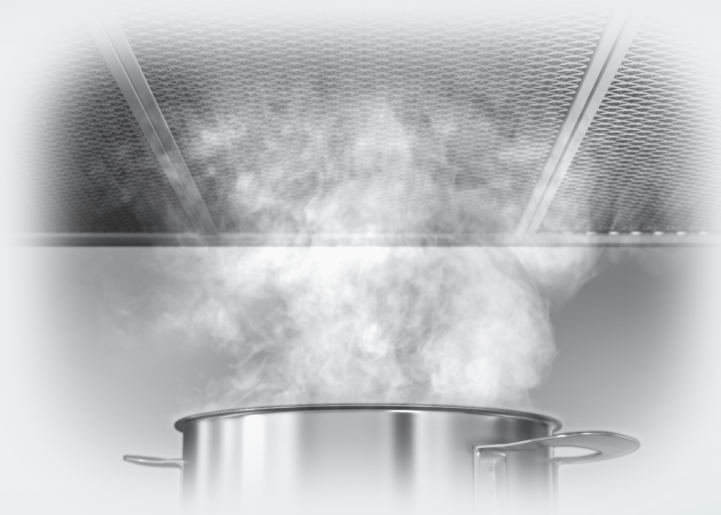

Před instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	3
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	4
Popis funkce	13
Popis odsávače par	14
Obsluha	16
Vysunutí/zasunutí vedení výparů, zapnutí/vypnutí ventilátoru	16
Volba stupně výkonu	16
Volba doběhu ventilátoru.....	17
Zapnutí/vypnutí osvětlení varných zón.....	17
Tipy pro úsporu energie.....	18
Čištění a ošetřování.....	19
Plášť.....	19
Tukové filtry a panel pro postranní odsávání.....	20
Pachové filtry.....	22
Likvidace pachového filtru	22
Montáž.....	23
Před montáží	23
Montážní materiál.....	23
Rozměry přístroje	24
Odtahový provoz	30
Cirkulační provoz.....	30
Odtahové potrubí.....	31
Elektrické připojení	32
Servisní služba a záruka	33
Umístění typového štítku.....	33
Technické údaje.....	34

Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odbere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.



Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a zůžitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji. Postarejte se prosím o to, aby byl starý přístroj až do odvozu uložen tak, aby se k němu nedostaly děti.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento odsávač par odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech. Před uvedením odsávače par do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození odsávače. Miele neodpovídá za škody způsobené nedbáním těchto pokynů.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli!

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tento odsávač par je určený k používání v domácnosti a v prostorech podobných domácnostem.
 - ▶ Tento odsávač par není určen pro používání venku.
 - ▶ Používejte odsávač par výhradně v rámci domácnosti pro odsávání a čištění výparů z vaření, které vznikají při přípravě pokrmů. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřipustné.
 - ▶ Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné odsávač par samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.
- Tyto osoby smí odsávač par používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti odsávače par, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti starší osmi let smí odsávač par používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí odsávač par bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.
- ▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti odsávače par. Nikdy jim nedovolte, aby si s odsávačem hrály.
- ▶ Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost


- ▶ Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověřeni firmou Miele.
- ▶ Poškozený odsávač par může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho, zda není viditelně poškozený. Poškozený odsávač par nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Elektrická bezpečnost odsávače par je zajištěna jen tehdy, je-li připojen na elektrický systém s ochranným vodičem nainstalovaný podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněn. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz odsávače par je zaručen pouze tehdy, pokud je odsávač připojený k veřejné rozvodné síti.
- ▶ Připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku odsávače par musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se odsávač par nepoškodil. Před připojením připojovací údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Odsávač par pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Používejte odsávač par jen v namontovaném stavu, aby byla zajištěna bezpečná funkce.
- ▶ Tento odsávač par nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Dotyk přípoju pod napětím stejně jako změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce odsávače par.
Plášť přístroje otevírejte jen podle popisu v rámci montáže a čištění. Nikdy neotvírejte další části pláště.
- ▶ Opravy odsávače par smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.
- ▶ Poškozený připojovací kabel smí vyměnit jen kvalifikovaný odborník.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou jakož i při opravách musí být odsávač par odpojený od elektrické sítě. Odpojený od elektrické sítě je jen tehdy, když
 - jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
 - je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka elektrické instalace nebo
 - je vytažená elektrická zástrčka (je-li k dispozici) ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte za připojovací síťový kabel, nýbrž za zástrčku.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Současný provoz s topeništěm závislým na vzduchu z místnosti

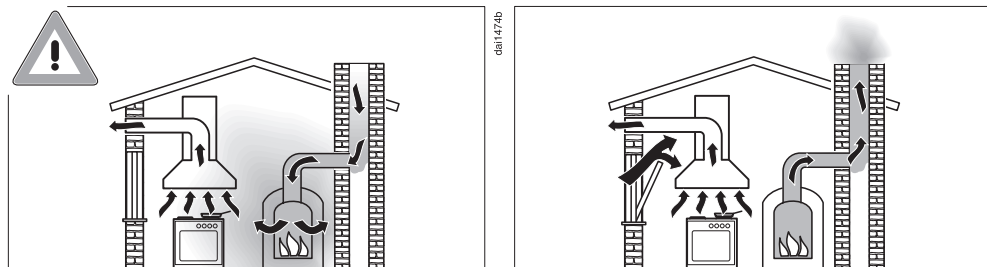

⚠ Nebezpečí otravy spaliny!i

Při současném používání odsávače par a topeniště závislého na vzduchu ze stejné místnosti nebo sdruženého větrání buďte mimořádně opatrní.

Topeniště závislá na vzduchu z místnosti nasávají vzduch potřebný k hoření z prostoru instalace a svoje zplodiny odvádí ven prostřednictvím zařízení na odtah zplodin (např. komínem). Mohou to být např. topná zařízení na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, zařízení na ohřev teplé vody, plynové varné desky nebo plynové pečicí trouby.

Odsávač par odvádí vzduch z kuchyně a sousedních místností. Platí to pro tyto provozní způsoby:

- odtahový provoz,
- odtahový provoz s externím ventilátorem,
- cirkulační provoz s boxem pro cirkulační provoz umístěným mimo místnost.

Bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Topeniště není zásobováno dostatečným množstvím vzduchu. Spalování je tak negativně ovlivněno.

Jedovaté zplodiny mohou být nasávány z komínu nebo odtahové šachty do obytných místností.

Může být ohrožen život!

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Bezpečný provoz je možný, když bude při současném provozu odsávače par a topeniště závislého na vzduchu z místnosti nebo sdruženého větrání dosaženo podtlaku nejvýše 4 Pa (0,04 mbar), kdy je zaručeno, že nedorazí k nasávání zplodin z topeniště zpět do místnosti.

Lze toho dosáhnout tím, že neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích nebo oknech, bude moci do místnosti proudit vzduch potřebný pro spalování. Přitom je nutné dbát na dostatečný průřez přírodního otvoru vzduchu. Samostatná větrací mřížka ve zdi zpravidla nezaručuje dostatečný přívod vzduchu.

Při posouzení je třeba brát v potaz vzájemné propojení větrání celého obydlí. Ohledně toho se poraďte s příslušným kominickým mistrem.

Je-li odsávač par provozován v režimu s cirkulací vzduchu, kdy je vzduch veden zpět do prostoru instalace, je současný provoz topeniště závislého na vzduchu z místnosti nezávadný.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

► **Nebezpečí přiskřípnutí!** Když se zasouvá nebo vysouvá vedení výparů, nesahejte do prostoru jeho pohybu.

► **Otevřený oheň představuje nebezpečí požáru!**

Nikdy nepracujte s otevřeným ohněm pod odsávačem par. Tak je například zakázáno flambování a grilování s otevřeným ohněm. Zapnutý odsávač par nasává plameny do filtru. Může vzplanout usazený tuk.

► **Kondenzační voda může vést k poškození odsávače par korozí.** Když používáte varnou zónu, vždy zapněte odsávač par, aby se nemohl hromadit kondenzát.

► **Přehřáté oleje a tuky se mohou samy vznítit a tím vyvolat požár odsávače par.**

Když pracujete s oleji a tuky, dohlížejte na hrnce, pánve a fritézy. Také na grilování na elektrických grilech proto musíte stále dohlížet.

► **Usazený tuk a nečistoty narušují funkci odsávače par.**

Odsávač par nikdy nepoužívejte bez tukových filtrů, abyste zajistili čištění výparů z vaření.

► **Pokud nebude čištění provedeno dle pokynů v tomto návodu k obsluze, hrozí nebezpečí požáru.**

► **Pamatujte na to, že se odsávač par při vaření může silně zahřát teplem stoupajícím nahoru.**

Plášť a tukových filtrů se dotýkejte až po vychladnutí odsávače par.

Odborná montáž

► Podle údajů ke svému přístroji na vaření zjistěte, zda nad ním jeho výrobce dovoluje provoz odsávače par.

► Odsávač par se nesmí montovat nad topeniště na tuhá paliva.

Pozor: Provoz tohoto odsávače par nelze kombinovat s plynovou varnou deskou.

► Ohledně upevnění odsávače par je nutno respektovat údaje v kapitole „Montáž“.

► Instalované odtahové potrubí musí být tvořeno pouze trubkami nebo hadicemi z nehořlavých materiálů. Jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby.

► Odtah nesmí být veden ani do používaného kouřového nebo odtahového komínu, ani do šachty, která slouží k ventilaci instalačních místností s topeništi.

► Má-li být odtah zaveden do nepoužívaného kouřového nebo odtahového komínu, respektujte úřední předpisy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Čištění a ošetřování

► Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění odsávače par nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Příslušenství

► Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

V závislosti na provedení odsávače par jsou možné tyto funkce:

Odtahový provoz

Odsávač par nasává výpary z vaření. Vzduch je přitom veden a čištěn panelem pro postranní odsávání a tukovými filtry. Nakonec je vzduch vyveden ven.

Cirkulační provoz

(s montážní sadou a pachovými filtry jako příslušenstvím k dokoupení)



Nasátý vzduch je čištěn panelem pro postranní odsávání a tukovými filtry a navíc pachovými filtry. Potom je vzduch veden zpět do kuchyně.

Provoz s externím ventilátorem

(s montážní sadou DEXT 6890 jako příslušenstvím k dokoupení)

Ventilátor odsávače můžete pomocí montážní sady namontovat na stanovišti podle své volby (jen ve vnitřním prostoru). Ventilátor se řídicím vedením spojuje s odsávačem par a ovládá se ovládacími prvky odsávače par.

Popis odsávače par

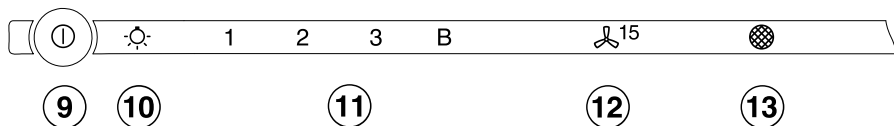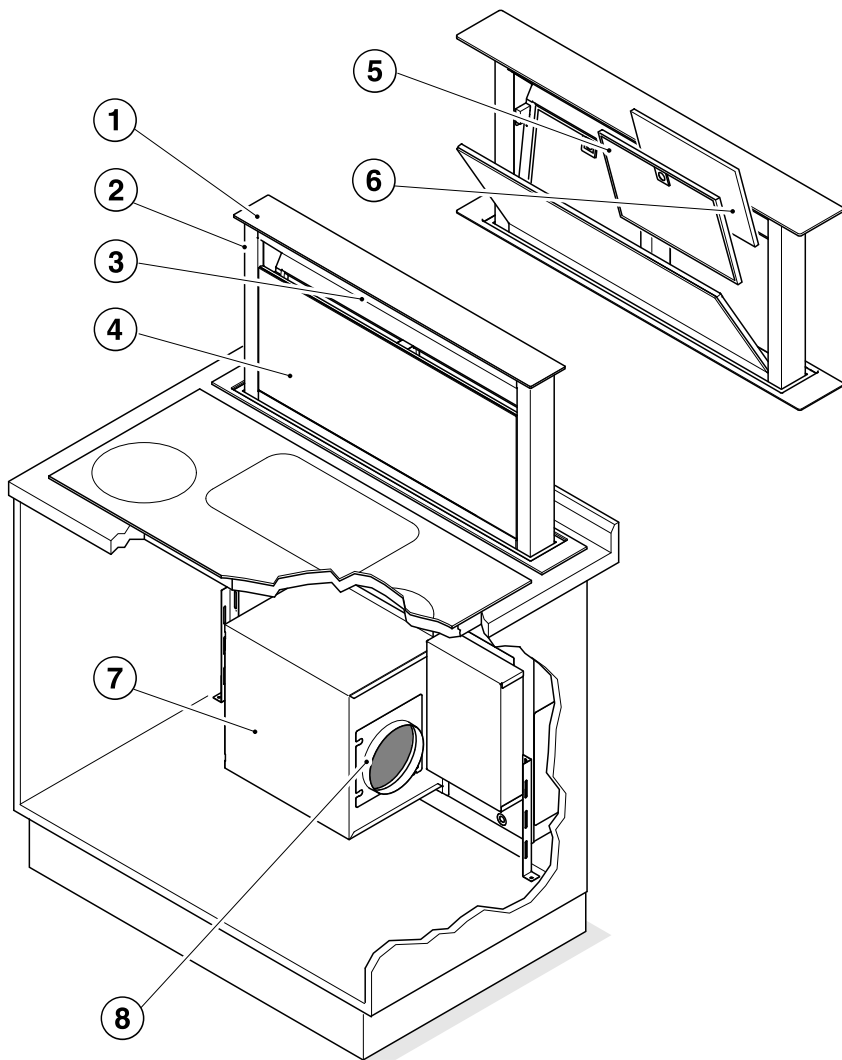

dal3453

- ① ovládací prvky
- ② výsuvný štít pro odsávání výparů
- ③ osvětlení varných zón
- ④ panel pro postranní odsávání
- ⑤ tukové filtry
- ⑥ pachové filtry
Příslušenství k dokoupení pro cirkulační provoz
- ⑦ jednotka ventilátoru
- ⑧ výfukovací hrdlo
- ⑨ tlačítko zap. / vyp. pro výsuvný štít pro odsávání výparů a ventilátor
- ⑩ tlačítko pro osvětlení varných zón
- ⑪ tlačítka pro nastavení výkonu ventilátoru
- ⑫ tlačítko pro funkci doběhu
- ⑬ tlačítko provozních hodin

Vysunutí/zasunutí vedení výparů, zapnutí/vypnutí ventilátoru

Nebezpečí přiskřípnutí!

Když se zasouvá nebo vysouvá vedení výparů, nesahejte do prostoru jeho pohybu.

Jakmile začnete s vařením, zapněte ventilátor. Tím se budou od začátku zachycovat výpary z vaření.

- Tiskněte tlačítko zap./vyp. , dokud nebudou svítit všechny symboly.

Vedení výparů vyjede nahoru. Ventilátor se zapne na stupni **2**, osvětlení varných zón se zapne se 70% jasem.

- Vypněte ventilátor krátkým stisknutím tlačítka zap./vyp. .
- Krátkým stisknutím některého ze stupňů ventilátoru se ventilátor opět zapne.
- Pro zasunutí vedení výparů tiskněte tlačítko zap./vyp. , dokud nebudou svítit všechny symboly.

Vedení výparů se zasune. Všechny symboly zhasnou.

Volba stupně výkonu

Pro mírné až silné výpary z vaření a zápachy jsou Vám k dispozici stupně výkonu **1** až **3**.

Pro dočasnou velmi silnou tvorbu výparů a zápachů, např. při osmahnutí, zvolte stupeň **B** jakožto intenzivní stupeň.

- Stisknutím tlačítek **1** až **B** zvolte požadovaný stupeň výkonu.

Přepnutí intenzivního stupně dolů

Ventilátor se po 5 minutách automaticky přepne zpět na stupeň **3**.

Volba doběhu ventilátoru

Doporučuje se nechat ventilátor po vaření ještě několik minut běžet dál. Tím se vzduch v kuchyni vyčistí od zbývajících výparů a pachů.

Funkce doběhu poskytuje možnost, aby se ventilátor po 15 minutách automaticky vypnul.

- Po vaření stiskněte při zapnutém ventilátoru tlačítko doběhu  **15**.

Ventilátor se po 15 minutách vypne. Štít pro odsávání výparů zůstane vysunutý.

- Když tlačítko doběhu  **15** stisknete znovu, zůstane ventilátor zapnutý.

Zapnutí/vypnutí osvětlení varných zón

- S vysouváním a zasouváním štítu pro odsávání výparů se zapíná a vypíná osvětlení varných zón.

Osvětlení varných zón se zapne se 70% jasnem.

- Stisknutím tlačítka osvětlení  se osvětlení zapne na 100% jas.
- Dalším stisknutím se osvětlení vypne.

Tipy pro úsporu energie

Tento odsávač par pracuje velmi účinně a energeticky úsporně. Následující opatření Vás podporují při úsporném používání:

- Při vaření se postarejte o dobré odvětrání kuchyně. Jestliže při odtažovém provozu neproudí dostatek vzduchu, odsávač par nepracuje účinně a dochází ke zvýšení provozních hluků.
- Vařte s co nejmenším stupněm vaření. Málo výparů z vaření znamená nízký stupeň výkonu na odsávači par a tím menší spotřebu energie.
- Vyzkoušejte na odsávači par zvolený stupeň výkonu. Většinou stačí nízký stupeň výkonu. Intenzivní stupeň výkonu používejte jen tehdy, když je to nutné.
- Při silných výparech z vaření přepněte včas na vysoký provozní stupeň. To je účinnější než se dlouhým provozem odsávače par pokoušet zachytit výpary, které jsou již po celé kuchyni.
- Dbejte na to, abyste odsávač par po vaření opět vypnuli.
- V pravidelných intervalech čistěte nebo vyměňujte filtry. Silně znečištěné filtry snižují výkon, zvyšují nebezpečí požáru a představují hygienické riziko.

Plášť

Všeobecně

 Povrchy a ovládací prvky jsou náchylné na poškrábání a rýhy. Dodržujte proto následující pokyny pro čištění.

- Všechny povrchy a ovládací prvky čistěte jen houbovou utěrkou, mycím prostředkem a teplou vodou.

 Dbejte na to, aby do odsávače par nepronikla vlhkost. Zvláště v oblasti ovládacích prvků provádějte čištění jen vlhkým hadříkem.

- Povrchy pak osušte měkkou utěrkou.

Nepoužívejte

- čisticí prostředky obsahující sodu, kyseliny, chloridy nebo ředidla,
- čisticí prostředky určené k drhnutí jako např. písek, tekutý písek, drsné houbičky jako např. houbičky na hrnce nebo použité houbičky, které ještě obsahují zbytky prostředků na drhnutí.

Zvláštní pokyny pro nerezové plochy

- Nad rámec všeobecných pokynů je k čištění nerezových ploch vhodný nedrhnoucí prostředek na čištění nerezů.
- Aby se zabránilo rychlému opětovnému znečištění, doporučuje se ošetření prostředkem na údržbu nerezové oceli (k dostání u Miele). Naneste prostředek pomocí měkkého hadříku rovnoměrně a úspěšně.

Zvláštní pokyny pro skleněné plochy

- Nad rámec všeobecných pokynů je k čištění skleněných ploch vhodný běžný čisticí prostředek na sklo pro domácnosti.

Čištění a ošetřování

Tukové filtry a panel pro postranní odsávání

Panel pro postranní odsávání a opakovaně použitelné kovové tukové filtry v přístroji zachycují pevné částice kuchyňských výparů (tuky, prach apod.) a brání tak znečištění odsávače par.

Tukové filtry a panel musíte čistit v pravidelných intervalech.

Silně znečištěné tukové filtry snižují odsávací výkon a vedou k většímu znečištění odsávače par a kuchyně.

⚠ Nebezpečí požáru!

Tukem nasycené tukové filtry jsou hořlavé.


Čistěte tukové filtry v pravidelných intervalech.

Interval čištění


Nahromaděný tuk po delší době ztvdne a znesnadní čištění. Proto se doporučuje čistit panel pro postranní odsávání a tukové filtry jednou za 3 až 4 týdny.

Po 30 hodinách provozu budete při vysunutém štítu pro odsávání výparů upozorněni rozsvícením symbolu tukových filtrů  na to, abyste vyčistili panel pro postranní odsávání a tukové filtry.

Vyjmutí panelu a tukových filtrů

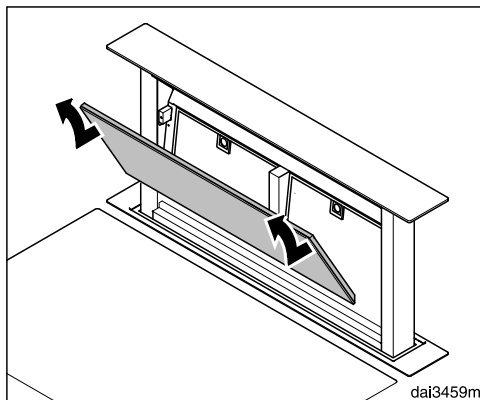

- Panel je nahoře přidržován magnety. Vytáhněte panel za horní hranu dopředu, dole ho vyhákněte a vyjměte.

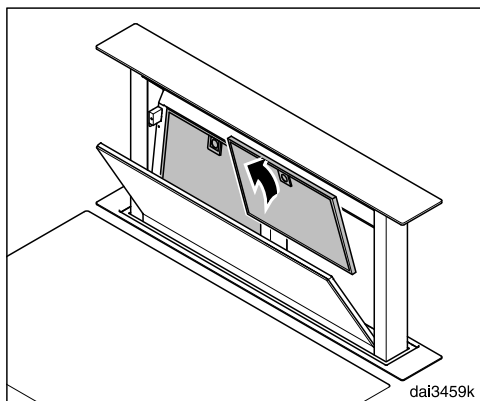

- Uvolněte západku tukového filtru a filtr vyjměte.
- Jestliže jsou na zadní straně tukových filtrů namontované pachové filtry, před čištěním je odejměte (viz „Pachové filtry“).

Čištění panelu

- Dbejte při tom upozornění v odstavci „Plášť“.

Panel není vhodný k mytí v myčce nádobí.

Ruční čištění tukového filtru

- Tukové filtry čistíte kartáčem na nádobí v teplé vodě, do které přidáte slabý prostředek na ruční mytí nádobí. Nepoužívejte koncentrovaný mycí prostředek.

Nevhodné čisticí prostředky

Nevhodné čisticí prostředky mohou vést při pravidelném používání k poškození ploch filtru.

Nepoužívejte tyto čisticí prostředky:

- čisticí prostředky rozpouštějící vodní kámen
- prášek na drhnutí nebo tekutý písek
- agresivní univerzální čisticí prostředky a spreje rozpouštějící tuky
- sprej na pečící trouby

Čištění tukových filtrů v myčce nádobí

- Postavte tukové filtry pokud možno svisle do spodního koše. Dbejte na to, aby se mohlo volně pohybovat ostříkovací rameno.
- Použijte běžný mycí prostředek na nádobí pro domácnosti.
- Zvolte program s teplotou čištění minimálně 50 °C a maximálně 65 °C.

Při čištění tukových filtrů v myčce nádobí může dojít podle použitého mycího prostředku k trvalému zabarvení vnitřních ploch filtru. Nemá to vliv na funkci tukových filtrů.

Po čištění

- Po čištění položte tukové filtry na savou podložku, aby uschly.
- Když je vyjmutý panel a tukové filtry, vyčistěte také přístupné části pláště od usazeného tuku. Tím předejdete nebezpečí požáru.

Vynulování počítadla provozních hodin tukových filtrů

Po čištění musíte vynulovat počítadlo provozních hodin.

- Při vysunutém štítu pro odsávání výparů tiskněte asi 3 sekundy tlačítko tukových filtrů , dokud nezhasne symbol tukových filtrů .

Pachové filtry


Při cirkulačním provozu s montážní sadou DUU 2900 se v cirkulační jednotce používají dva pachové filtry. V souvislosti s tím respektujte příslušný návod k používání a montáži.

Při cirkulačním provozu s cirkulační soupravou DUU 151 se na zadní stranu tukových filtrů nasazují dva pachové filtry DKF 22-1. Pohlcejí zápachy vznikající při vaření.

Pachové filtry dostanete ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby.

Nasazení/výměna pachového filtru

- Chcete-li namontovat nebo vyměnit pachové filtry, musíte podle výše uvedeného popisu vyjmout panel a tukové filtry.
- Vyjměte pachový filtr z obalu.

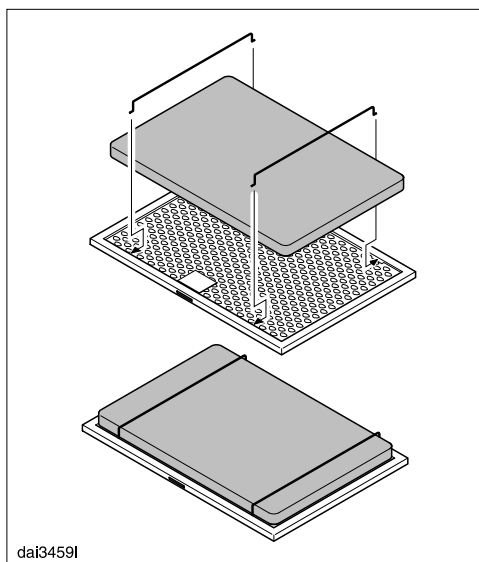

- Upevněte pachové filtry přiloženými třmeny na zadní straně tukových filtrů.
- Nasadte opět tukové filtry a panel.

Interval výměny

- Pachové filtry vyměňte vždy, když už dostatečně neváží pachové látky. Nejpozději byste je měli vyměnit vždy po 6 měsících.

Likvidace pachového filtru

- Upotřebené pachové filtry můžete likvidovat s domovním odpadem.

Před montáží

! Před montáží věnujte pozornost všem informacím v této kapitole a kapitole „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“.



00034589

12 šroubů do plechu 3,5 x 9,5 mm



M4x8Faher


6 šroubů M4 x 8 mm



00023673


6 šroubů M4 x 15 mm

Montážní materiál

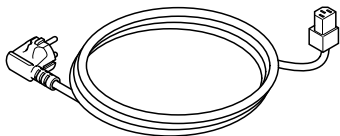


dai3459p

Síťový kabel

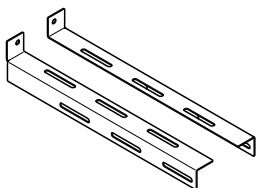


dai3459p

2 spodní příchytky

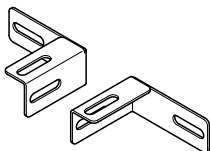

dai3459q

2 horní příchytky

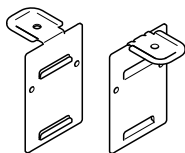


dai3459s

2 přídržné úhelníky se pro tento typ přístroje nepoužívají.

Montáž

Rozměry přístroje

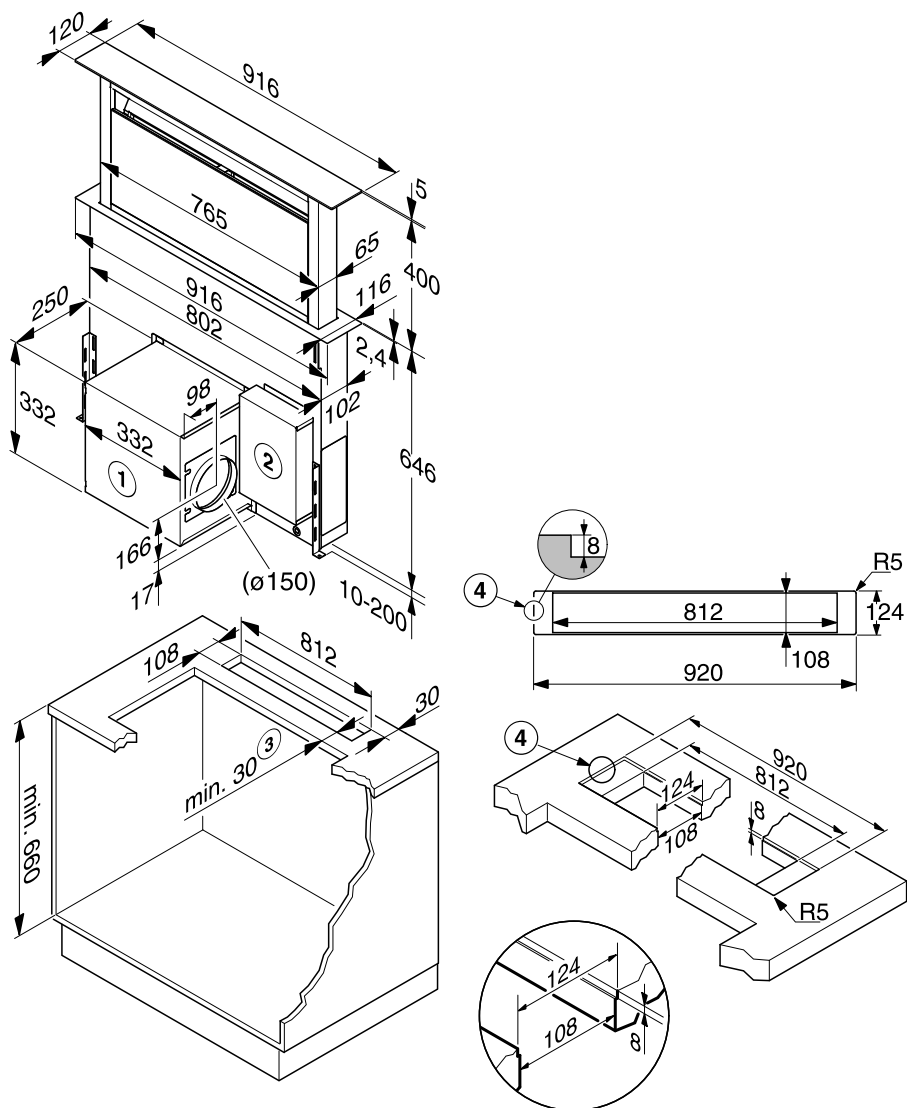

dai3403


- ① Ventilátor lze namontovat obráceně. Vedení odtahu je tak možné nahoru, doleva, doprava nebo dolů.
Ventilátor lze na přístroj namontovat ve stejné poloze také zezadu. Je-li ventilátor na přístroj montován zezadu, je třeba v montážní oblasti vystřihnout zadní stěnu skříně a za skříní respektovat montážní prostor.
- ② Elektriku lze v případě potřeby umístit vlevo vedle ventilátoru na tělese odsávače nebo volně ve skříní.
- ③ Je nutno dbát na dostatečnou pevnost materiálu.
- ④ Stupňovité vyfrézování při montáži do úrovně s pracovní deskou z přírodního kamene (žula, mramor)

Přípojka odtahu Ø 150 mm.


Montáž ve spojení s plynovou varnou deskou není možná.

Plánujete-li umístit před přístroj pečicí troubu/sporák, je nutno respektovat příslušné pokyny pro vestavbu a specifikace ohledně přívodu ochlazovacího vzduchu.


Místo montáže musí být bez problémů přístupné. Také pro případný servisní zásah musí být odsávač bez překážek přístupný a demontovatelný.

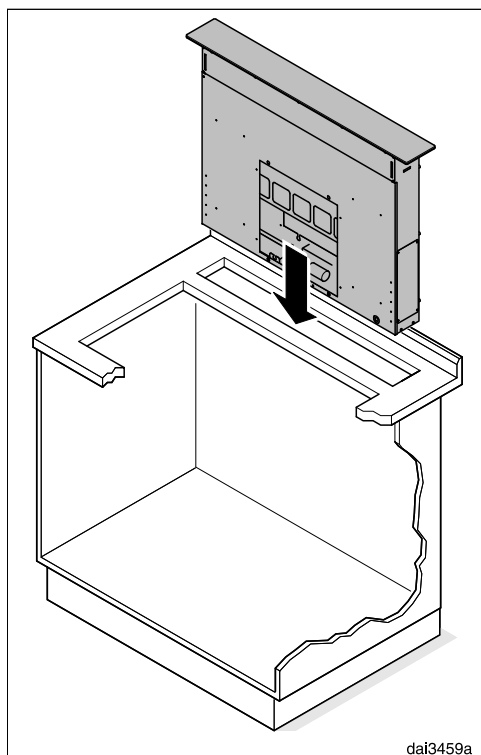

- Nasadte odsávač opatrně do připraveného výřezu (viz rozměry přístroje).

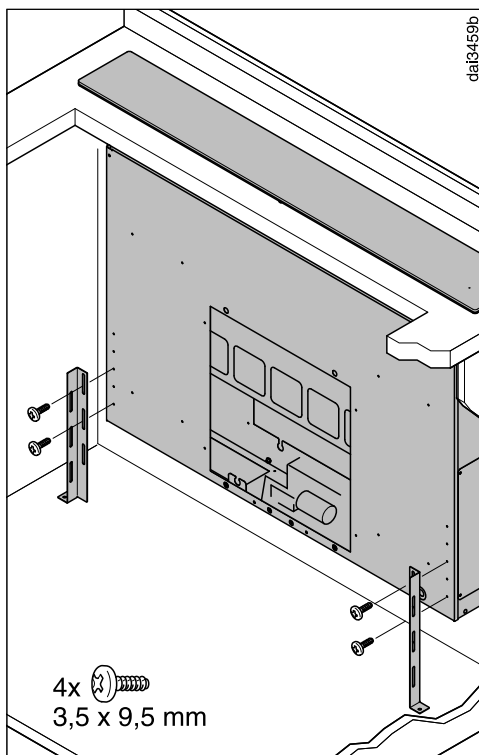


- Připevněte spodní příchytky vždy dvěma šrouby na plášti odsávače tak, aby nožky stály na dně skříně. Příchytky se za tím účelem mohou namontovat také obráceně.

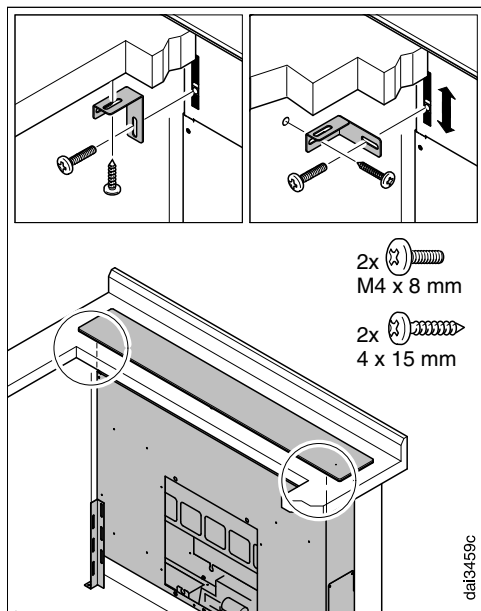

- Namontujte horní příchytky volně na plášti odsávače.


Příchytky se v úchyty dají posouvat.

- Posuňte příchytky nahoru a přišroubujte je pod pracovní deskou.
- Přišroubujte šrouby pevně na plášť.
- Příchytky můžete alternativně namontovat také obráceně, abyste odsávač připevnili na boku skříně.

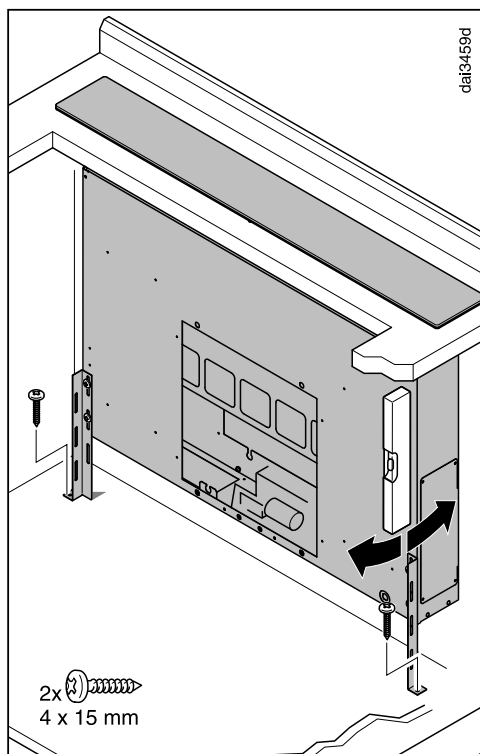


- Odsávač svisle vyrovnejte a přišroubujte příchytky pevně na dně skříně.

Montáž

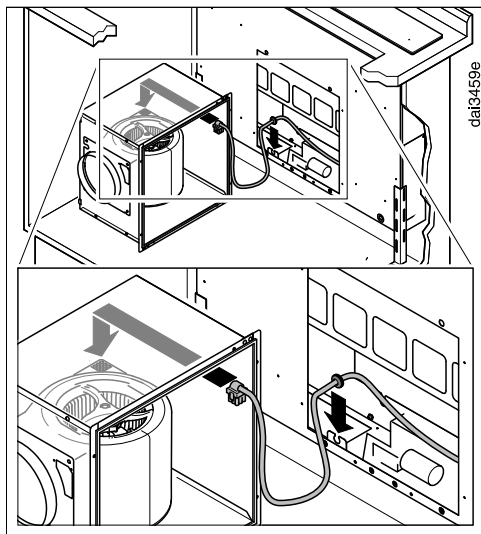

- Vedte spojovací vedení z odsávače k jednotce ventilátoru a zasuňte je na ventilátoru.
- Instalujte kabel a s přiloženou kabelovou průchodkou ho zasuňte do úchyty na plášti.

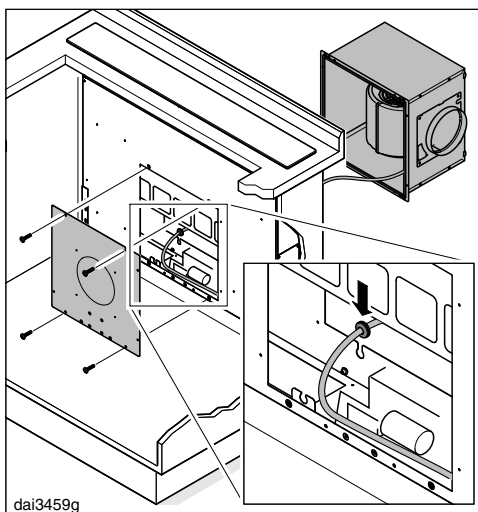


- Ventilátor lze případně namontovat zezadu na odsávač.
- Za tím účelem je nutno uvolnit zadní kryt z pláště a namontovat ho na přední straně.
- Spojovací vedení je nutno opatřit kabelovou průchodkou a nasadit do úchyty u zadního otvoru pláště.


Tip: S montážní sadou DEXT 6890 existuje alternativně možnost namontovat ventilátor na Vámi zvoleném stanovišti ve vnitřním prostoru.

Elektrické propojení se provádí spojovacím vedením délky 7 m.


Montážní sada je k dostání jako příslušenství k dokoupení. Při montáži respektujte přiložený montážní návod.

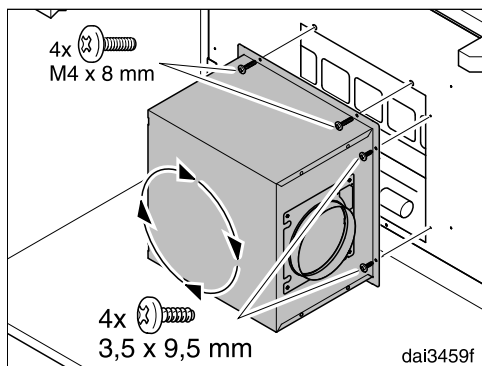


- Otočte ventilátor tak, aby bylo vyfukovací hrdlo v požadovaném směru, a upevněte ho na odsávači.

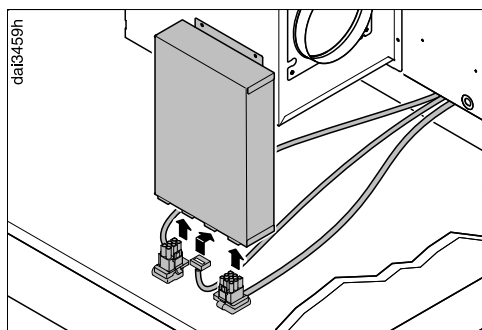

- Zasuňte tři spojovací vedení, která vedou na spodní straně odsávače z pláště, do příslušných konektorů na spodní straně připojovací skříňky. Dbejte na to, aby zástrčky pevně zaklaply. Uzavřete západky prostřední zástrčky.

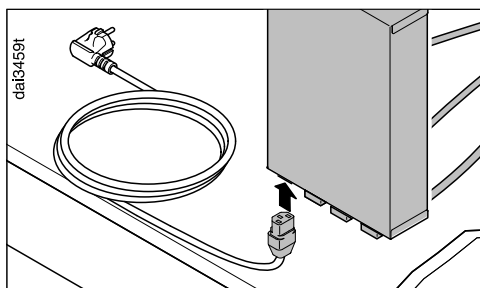

- Zasuňte přiložené síťové vedení do příslušného připoje na spodní straně připojovací skříňky.

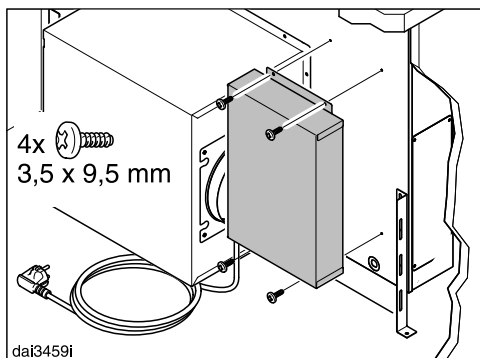


- Upevněte připojovací skříňku na odsávači. Skříňku můžete namontovat na znázorněném místě. Alternativně ji můžete namontovat také na druhé straně ventilátoru, na zadní straně odsávače nebo na stěně nábytku.

Vlhkost, která vnikne do skříně, může vést k úrazu elektrickým proudem.

Připojovací skříňka proto nesmí mít kontakt se zemí.

Uložte a zajistěte kabely na vhodném místě.

Montáž

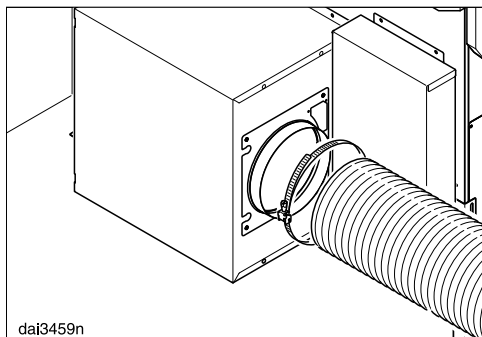


- Upevněte odtahové potrubí k vyfukovacímu hrdlu, například ohebnou odtahovou hadicí hadicovou svorkou (příslušenství k dokoupení).

Odtahový provoz

- Ohledně instalace dalšího odtahového potrubí dbejte kapitoly „Odtahové potrubí“.

Cirkulační provoz

Jestliže stavební okolnosti nepřipouštějí přípojku odtahu, musíte odsávač připravit na cirkulační provoz. Existuje několik možností:

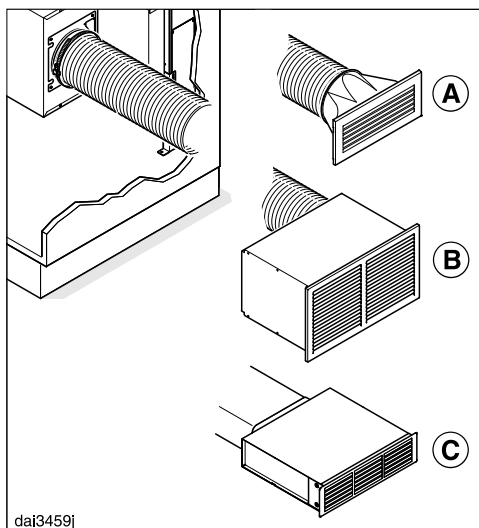

- Spojíte přípojku odtahu s montážní sadou pro cirkulaci DUU 151 (A). K tomu je nutno vybavit tukové filtry odsávače pachovými filtry DKF 22-1 (viz „Čištění a ošetřování“).

nebo

- Spojíte přípojku odtahu s boxem pro cirkulační provoz DUU 2900 (B) nebo boxem pro cirkulační provoz DUU 1000 (C).

Pachové filtry jsou zabudované v boxu pro cirkulační provoz. V odsávači se pachové filtry nepoužívají.

Montážní sady DUU 151, DUU 2900 a DUU 1000 jsou k dostání jako příslušenství. Na spojení s boxem pro cirkulační provoz DUU 1000 budete potřebovat ploché kanály. Ploché kanály a příslušenství obdržíte ve specializovaných obchodech.

- Při instalaci respektujte příslušný montážní návod.

⚠ Při současném provozu od-sávače par a topeniště závislého na vzduchu v místnosti může za jistých okolností hrozit nebezpečí otravy! Respektujte bezpodmínečně kapitolu „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“.

V případě pochybností si nechte bezpečnost provozu potvrdit příslušným kominickým mistrem.


Jako odtahové potrubí používejte jen hladké trubky nebo ohebné od-tahové hadice z nehořlavého materiálu.

Pro dosažení maximálního možného vzduchového výkonu a malých hluků vznikajících prouděním dbejte následujícího:

- Průměr odtahového potrubí by neměl být menší než 150 mm.
- Pokud se používají ploché odtahové kanály, neměl by být průřez menší než průřez přípojky odtahu.
- Odtahové potrubí má být co nejkratší a nejprímější.
- Používejte jen kolena s velkými poloměry.
- Odtahové potrubí nesmí být zalomeno nebo stlačeno.
- Dbejte na to, aby byly všechny spoje pevné a těsné.

Uvědomte si, že každé omezení proudu vzduchu snižuje vzduchový výkon a zvyšuje provozní hluky.

- Pokud jsou výpary odváděny do volného prostoru, doporučujeme instalaci teleskopické mřížky do zdi nebo střešní průchodku (příslušenství k dokoupení).

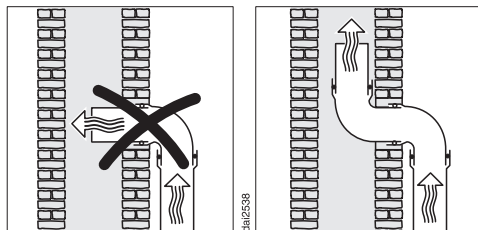

- Je-li odtah zaveden do komínu, musí být zaváděcí hrdlo vyústěno ve směru proudění.
- Pokud je odtahové potrubí vedeno vodorovně, musí být dodržen spád minimálně 1 cm na metr. Tím se zabrání zatékání kondenzátu do od-sávače par.
- Pokud je odtahové potrubí vedeno chladnými místnostmi, půdou apod., může v jednotlivých úsecích vzniknout velký teplotní spád. V takovém případě je potřeba počítat s rosením a kondenzátem. Potrubí je pak nutno opatřit izolací.

Elektrické připojení

Odsávač par se smí připojit jen k zásuvce s ochranným kontaktem AC 230 V ~ 50 Hz nainstalované podle předpisů. Elektrická instalace musí být provedena podle VDE 0100!

Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje před přístroj předřadit proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.

Doporučuje se připojení pomocí zásuvky, protože usnadní servis (dle VDE 0701). Dbejte na to, aby byla zásuvka přístupná v zabudovaném stavu přístroje.

Pokud by po zabudování zásuvka již nebyla přístupná, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm.

Patří k nim například jističe vedení, pojistky a stykače (EN 60335).

Potřebné údaje pro připojení naleznete na typovém štítku (viz kapitola „Servisní služba a záruka“). Zkontrolujte, zda jsou tyto údaje shodné s napětím a frekvencí elektrické sítě.

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo.

Oba údaje najdete na typovém štítku.

Umístění typového štítku

Typový štítek najdete, když vyjmete tukové filtry.

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Technické údaje

motor ventilátoru	275 W
osvětlení varných zón	7 W
celkový příkon	282 W
napětí sítě, frekvence	AC 230 V, 50 Hz
jištění	10 A
délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
hmotnost	37 kg

Informační list pro odsávače par pro domácnost

dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení č. 66/2014

MIELE	
Identifikační značka modelu	DA 6890
Roční spotřeba energie (AEC_{hood})	109,9 kWh/rok
třída energetické účinnosti	C
Index energetické účinnosti (EEl_{hood})	79,7
Účinnost proudění tekutin (FDE_{hood})	18,6
Třída účinnosti proudění tekutin	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	C
Účinnost osvětlení (LE_{hood})	42,9 lx/W
Třída účinnosti osvětlení	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	A
Účinnost filtrace tuků	71,6%
Třída účinnosti filtrace tuků	
A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)	D
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	400,8 m ³ /h
Průtok vzduchu (min. rychlost)	220 m ³ /h
Průtok vzduchu (max. rychlost)	450 m ³ /h
Průtok vzduchu (intenzivní nebo zesílený režim)	710 m ³ /h
Maximální průtok vzduchu (Q_{max})	710 m ³ /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	361 Pa
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (min. rychlost)	47 dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (max. rychlost)	60 dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A (intenzivní nebo zesílený režim)	69 dB
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	216,0 W
Případná spotřeba ve vypnutém stavu (P_o)	W
Případná spotřeba v pohotovostním režimu (P_s)	0,45 W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	7,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	300 lx
Koeficient zvýšení času	1,3



Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

DA 6890

cs-CZ

M.-Nr. 10 749 451 / 00